

\* Neki sadržaji vašeg telefona u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o instaliranim programima i vašem davatelju usluga.



# TRI BAND GPRS TELEFON SGH-P100



Printed in Korea

Code No.: GH68-04521A

Croatian. 11/2003. Rev. 1.0

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

# MeniSadržaj

<b>Za vašu sigurnost .....</b>	<b>7</b>
<b>Otvaranje paketa .....</b>	<b>9</b>
<b>Vaš telefon .....</b>	<b>10</b>
Dijelovi telefona .....	10
Zaslon .....	13
Svjetlo mreže .....	16
<b>Priprema telefona za uporabu .....</b>	<b>17</b>
Umetanje SIM-kartice .....	17
Punjenje baterije .....	19
Uključivanje/isključivanje telefona .....	21
<b>Funkcije poziva .....</b>	<b>22</b>
Upućivanje poziva .....	22
Ugađanje glasnoće .....	24
Primanje poziva .....	25
Pregled neodgovorenih poziva .....	26
Brzi prelazak na tihi način rada .....	28
<b>Odabir funkcija i opcija .....</b>	<b>29</b>
Primjer: Podešavanje jezika na zaslonu .....	31
<b>Imenik .....</b>	<b>33</b>
Spremanje broja s imenom .....	33
Uporaba opcija imenika .....	36
Traženje i nazivanje broja iz imenika .....	37
Uređivanje skupine pozivatelja .....	39
Brzo biranje .....	40
Provjera stanja memorije .....	41
<b>Unos teksta .....</b>	<b>42</b>
Mijenjanje načina unosa teksta .....	43
Korištenje T9 načina .....	44
Korištenje ABC/abc načina unosa znakova .....	45
Korištenje simboličkog načina .....	47
Korištenje brojčanog načina .....	47

<b>Opcije tijekom poziva .....</b>	<b>48</b>
Držanje poziva .....	48
Isključivanje mikrofona.....	49
Isključivanje tona/slanje tonova tipkovnice .....	49
Slanje DTMF tonova .....	50
Traženje broja u imeniku.....	50
Korištenje SMS usluge.....	51
Primanje drugog poziva .....	51
Upućivanje konferencijskog poziva.....	52
<b>Uporaba izbornika .....</b>	<b>54</b>
Pristup funkcijama izbornika pomoću navigacijskih tipki .....	54
Pristup funkcijama izbornika pomoću kratica.....	55
Popis funkcija izbornika .....	55
<b>Poruke .....</b>	<b>60</b>
Dolazne poruke (Meni 1.1) .....	60
Odlazne poruke (Meni 1.2) .....	61
Nova poruka (Meni 1.3) .....	63
Obrasci (Meni 1.4) .....	65
Postavke (Meni 1.5) .....	66
Moji objekti (Meni 1.6).....	67
Status memorije (Meni 1.7).....	68
Glasovna pošta (Meni 1.8).....	68
Info usluge (Meni 1.9).....	69
<b>Slikovne poruke .....</b>	<b>71</b>
Dolazne poruke (Meni 2.1) .....	71
Odlazne poruke (Meni 2.2) .....	73
Nova poruka (Meni 2.3) .....	74
Obriši sve (Meni 2.4).....	76
Postavke (Meni 2.5).....	76
MMS Profil (Meni 2.6).....	77
<b>Popis poziva .....</b>	<b>78</b>
Propušteni pozivi (Meni 3.1) .....	78
Primljeni pozivi (Meni 3.2).....	78
Birani pozivi (Meni 3.3).....	79
Obriši sve (Meni 3.4).....	79
Vrijeme poziva (Meni 3.5).....	79
Trošak poziva (Meni 3.6) .....	80

<b>Kamera .....</b>	<b>81</b>
Slikaj & pošalji (Meni 4.1) .....	81
Slikaj (Meni 4.2).....	82
Moje slike (Meni 4.3).....	82
<b>Postavke tona.....</b>	<b>84</b>
Ton zvonjenja (Meni 5.1) .....	84
Jačina zvonjenja (Meni 5.2) .....	84
Vrsta zvona (Meni 5.3).....	85
Ton tipkovnice (Meni 5.4) .....	85
Ton poruke (Meni 5.5) .....	86
Ton poklopca (Meni 5.6) .....	87
Ton uklj./isklj. (Meni 5.7).....	87
Dodatni tonovi (Meni 5.8).....	87
<b>Postavke telefona.....</b>	<b>89</b>
IrDA aktiviraj (Meni 6.1) .....	89
Moje postavke (Meni 6.2) .....	90
Pozdravna poruka (Meni 6.3) .....	91
Vlastiti broj (Meni 6.4) .....	91
Jezik (Meni 6.5) .....	92
Sigurnost (Meni 6.6) .....	92
Postavke zaslona (Meni 6.7).....	95
Dodatne postavke (Meni 6.8).....	97
Prečice (Meni 6.9).....	98
Tvorničke postavke (Meni 6.10).....	98
<b>Organizator .....</b>	<b>99</b>
Kalendar (Meni 7.1) .....	99
Popis obaveza (Meni 7.2) .....	101
Vrijeme i datum (Meni 7.3).....	104
Alarm (Meni 7.4) .....	105
Kalkulator (Meni 7.5).....	106
Tečajna lista (Meni 7.6) .....	107

<b>Mrežne usluge .....</b>	<b>108</b>
Preusmjeravanje (Meni 8.1).....	108
Zabrana poziva (Meni 8.2).....	110
Poziv na čekanju (Meni 8.3) .....	112
Izbor mreže (Meni 8.4).....	113
Identitet pozivatelja (Meni 8.5).....	114
Zatvorena grupa korisnika (CUG) (Meni 8.6).....	114
Odabir frekvencije (Meni 8.7).....	116
<b>Zabava.....</b>	<b>117</b>
Igre (Meni 9.1) .....	117
WAP pretraživač (Meni 9.2).....	117
Downloads (Meni 9.3).....	117
<b>Rješavanje problema .....</b>	<b>119</b>
<b>Pristupni kodovi .....</b>	<b>122</b>
Lozinka telefona.....	122
PIN-kod .....	123
PUK.....	123
PIN2 kod .....	124
PUK2.....	124
<b>Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti.....</b>	<b>125</b>
Izlaganje zračenju radio-valova (SAR obavijesti) .....	125
Mjere opreza pri korištenju baterija.....	130
Sigurnost u prometu.....	131
Radno okruženje.....	133
Elektronički uređaji.....	133
Potencijalno eksplozivna okruženja.....	135
Pozivi u nuždi.....	136
Ostale važne sigurnosne obavijesti .....	137
Briga i održavanje .....	138
<b>Popis pojmova.....</b>	<b>140</b>
<b>Indeks.....</b>	<b>144</b>
<b>Kartica za brzo snalaženje .....</b>	<b>151</b>

## Za vašu sigurnost

Prije početka uporabe vašeg telefona pročitajte ove upute. Postupanje protivno uputama može biti opasno ili nezakonito. Detaljnije sigurnosne obavijesti naći ćete u poglavlju "Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti" na stranici 125.

### **Sigurnost u prometu u svako doba**

Dok vozite, nemojte ručno upotrebljavati telefon; najprije parkirajte vozilo.

### **Isključivanje telefona na benzinskoj crpki**

Nemojte koristiti telefon na benzinskoj crpki ili blizu goriva ili kemikalija.

### **Isključivanje telefona u zrakoplovu**

Mobilni telefoni mogu prouzročiti radio-smetnje. Korištenje telefona u zrakoplovu je protuzakonito i opasno.

### **Isključivanje telefona u bolnici**

U blizini medicinske opreme isključite telefon. Poštujte pravila koja su na snazi.

### **Smetnje**

Svi mobilni telefoni podložni su smetnjama, koje mogu utjecati na njihove značajke.


### **Posebna pravila**

Pridržavajte se posebnih pravila koja su na snazi na mjestu gdje koristite telefon, te ga uvijek isključite kad je njegova uporaba zabranjena ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost (na primjer, u bolnici).

### Pažljiva uporaba

Telefon koristite samo u uobičajenom položaju (tako da bude prislonjen uz uho). Izbjegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok je telefon uključen.

### Pozivi u nuždi

Provjerite je li telefon uključen i ima li signala. Unesite broj za nuždu za mjesto gdje se nalazite, zatim pritisnite tipku . Ako su uključene određene funkcije, isključite ih prije upućivanja poziva u nuždi. Pružite sve potrebne obavijesti što je točnije moguće. Ne prekidajte poziv dok za to niste dobili dopuštenje.

### Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Čuvajte ga na suhomer.

### Pribor i baterije

Upotrebljavajte samo pribor i baterije koje je odobrio Samsung.

### Ovlašteni servis

Instaliranje i popravak vašeg mobilnog telefona smiju obavljati samo za to osposobljene osobe.

U vašem paketu su sljedeći dijelovi.




Mobilni telefon



Putni adapter



Baterije



Korisnički priručnik



Mikrofon



Vrpca za nošenje


Uz to, možete kod ovlaštenog Samsung prodavatelja nabaviti sljedeći pribor za vaš mobilni telefon:

- ¥ Slušalica-mikrofon
- ¥ Jednostavan pribor za korištenje u vozilu
- ¥ Standardne baterije
- ¥ Adapter za upaljač cigareta u vozilu
- ¥ Držač za auto

# Vaš telefon

## Dijelovi telefona

Na sljedećim crtežima nalaze se glavni dijelovi vašeg telefona.

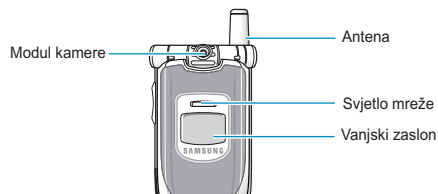

### Tipka

### Opis



*Unutar izbornika*, omogućava pretraživanje izbornika i memorije imenika.



*Pri praznom zaslonu*, omogućava vam izravan pristup preferiranoj opciji izbornika; za detaljnije informacije o prečacima, pogledajte stranicu 98.

*Pri praznom zaslonu*, omogućava brz pristup izborniku **Kamera**, pomoću kojeg možete koristiti kameru na vašem telefonu.



*Unutar izbornika*, vraća na prethodnu razinu izbornika odnosno odabire trenutačni izbornik.

*Pri unosu teksta*, pomaknite pokazivač lijevo odnosno desno.

*Pri praznom zaslonu*, omogućava vam izravan pristup opcijama vašeg omiljenog izbornika (za detaljnije obavijesti, pogledajte stranica 98).



(tipke funkcije)

Obavlja funkcije kako je označeno tekстом koji je ispisan iznad njih (u zadnjem redu zaslona).



*Pri praznom zaslonu*, izravno pokreće WAP pretraživač.



Briše znakove na zaslonu.

*Unutar izbornika*, vraća vas na prethodnu razinu izbornika.

## Tipka Opis (nastavak)



Upućuje ili prima poziv.

*Kad tipku pritisnete i držite pri praznom zaslonu, poziva posljednji birani ili primljeni broj.*

*Unutar izbornika, odabire funkciju iz izbornika ili sprema informaciju koju ste unijeli (poput imena) u telefon ili u memoriju SIM-a.*



Prekida poziv.

*Kad tipku pritisnete i držite, uključuje i isključuje telefon.*

*Unutar izbornika, poništava vaš unos i vraća vas na prazni zaslon.*



*Kad tipku pritisnete i držite pri praznom zaslonu, omogućava pristup glasovnoj pošti.*



Unosi brojeve, slova i neke posebne znakove.



Unosi posebne znakove.



Obavlja različite funkcije.



(na telefonu, sa strane)

Tijekom poziva, ugađa glasnoću u slušalici.


*Pri praznom zaslonu, ugađa glasnoću tipki.*

*Unutar izbornika, omogućava pretraživanje izbornika i memorije imenika.*

## Zaslon

### Izgled zaslona

Zaslon se sastoji od tri područja.

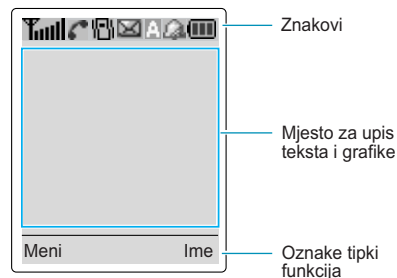

### Mjesto

### Opis

Prvi red	Prikazuje različite znakove (vidi stranica 14).
Redovi u sredini	Prikazuje poruke, upute i sve obavijesti koje unosite (primjerice, birani broj).
Posljednji red	Pokazuje trenutno značenje dviju tipki funkcije.



## Znakovi

### Znak Opis



Pokazuje trenutačnu jakost signala mreže. Što je veći broj štapića, to je jači signal.



Pojavljuje se tijekom poziva.



Pojavljuje se kad je uključen bežumni način rada ili kad ugodite opciju izbornika **Vrsta zvona (Meni 5.3)** tako da kad primete poziv telefon vibrira; za pojedinosti vidi stranice 28 i 85.



Pojavljuje se kad primite novu tekstualnu poruku.



Pojavljuje se kad primite novu glasovnu poruku.



Pojavljuje se pri unosu teksta kako bi označio trenutačni način unosa teksta.



Pojavljuje se kad uključite alarm.



Pokazuje razinu napunjenosti baterije. Što je više štapića, baterija je punija.



Pojavljuje se kad je aktiviran IrDA port. Za detalje, pogledajte stranica 89.

### Znak Opis (nastavak)



Pojavljuje se kad je aktiviran prigušeni način rada.



Pojavljuje se kad ste spojeni na GPRS mrežu.



Pojavljuje se kad ste izvan domaćeg područja i kad ste se registrirali kod druge mreže; primjerice, dok putujete u inozemstvo.

## Pozadinsko svjetlo

Zaslon i tipkovnica su osvijetljeni. Kad pritisnete bilo koju tipku ili otvorite telefon, pali se osvijetljenje i ostaje upaljeno određeno vrijeme, ovisno o tome kako je ugođena opcija izbornika **Pozadinsko svjetlo**. Zatim se zatamni i na kraju ugasi nakon jedne minute.

Da biste odredili trajanje osvijetljenja, ugodite opcije **Pozadinsko svjetlo (Meni 6.7.2)**; za detaljnije upute pogledajte stranica 95.

Također možete ugoditi telefon da osvijetljenje bude prisutno samo tijekom određenog razdoblja i to putem opcije izbornika **Automatsko svjetlo (Meni 6.7.3)**; za detaljnije upute pogledajte stranica 95.


## Vanjski zaslon

Vaš telefon ima na poklopcu vanjski zaslon. On će vam pokazati kad imate dolazni poziv ili kad ste primili poruku, te vas obavijestiti o vremenu na koje ste ugodili alarm.

## Svjetlo mreže

Svjetlo mreže svjetlo nalazi se iznad vanjskog zaslona na poklopcu telefona. Ono treperi kad su usluge na telefonu dostupne.

Ako želite uključiti ili isključiti svjetlo mreže, ugodite opciju **Svjetlo mreže** u izborniku (**Meni 6.7.4**); za detaljnije upute pogledajte stranica 96.

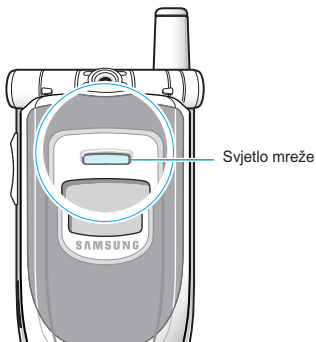


## Priprema telefona za uporabu


### Umetanje SIM-kartice

Kad se pretplatite na mrežu mobilnog telefona, davatelj usluga će vam dati SIM-karticu za umetanje na kojoj su vaši pretplatnički podaci, poput vašeg PIN-a, dodatnih usluga i ostalog.


**Važno!** SIM-karticu za umetanje i njene priključke lako se može oštetiti struganjem ili savijanjem, zato budite pažljivi pri rukovanju, umetanju i vađenju kartice.

Sve SIM-kartice držite izvan dosega djece.


1. Ako je potrebno, isključite telefon tako da pritisnete i držite tipku  sve dok se na zaslonu ne pojavi slika koja označava isključivanje.
2. Izvadite bateriju. Kako biste to učinili:
  - ① Povucite blokadu koja se nalazi iznad baterije prema gore i držite ju u tom položaju.
  - ② Podignite bateriju s telefona, kako je prikazano.

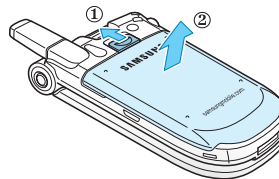


3. Gurnite SIM karticu u držač kartice tako da držač učvrsti karticu na mjesto. Provjerite nalazi li se odrezani kut na gornjoj desnoj strani i jesu li pozlaćeni kontakti kartice okrenuti prema telefonu.

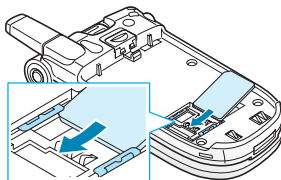


**Napomena:** Kako biste izvadili SIM-karticu, gurnite karticu izvan držača, kao što je dolje prikazano i izvadite je.

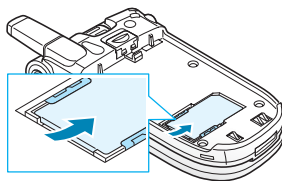

4. Postavite bateriju natrag u telefon, pazeći da zupci na dnu baterije pravilno sjednu u odgovarajuće utore.

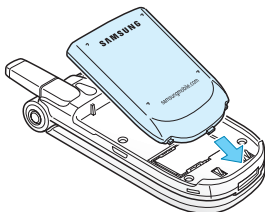

5. Gurnite bateriju prema natrag da sjedne na svoje mjesto. Prije uključivanja telefona provjerite je li baterija pravilno umetnuta.

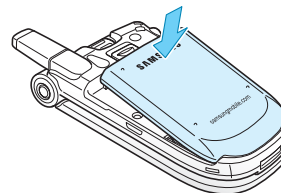


## Punjenje baterije

Vaš telefon napaja se litij-ionskom baterijom koju treba puniti. Zajedno s telefonom dobivate i putni punjač. Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio proizvođač. Obratite se vašoj prodavaonici Samsung aparata za detaljnije upute.


Telefon se može koristiti i tijekom punjenja, no ono će tada biti sporije.

**Napomena:** Prije prvog korištenja telefona bateriju morate napuniti u cijelosti. Ispražnjena baterija potpuno će se napuniti za otprilike 2 sata i 40 minuta.

1. Kad je baterija na svom mjestu u telefonu, priključite utičnicu putnog punjača na dno telefona.

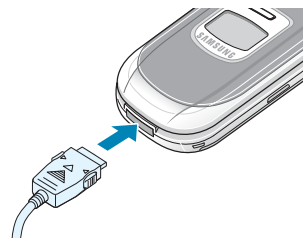

2. Priključite punjač na standardnu zidnu utičnicu.
3. Kad je punjenje završeno, isključite punjač iz zidne utičnice i iz telefona tako što ćete pritisnuti sive zatvarače s obje strane utikača i izvući ga iz telefona.

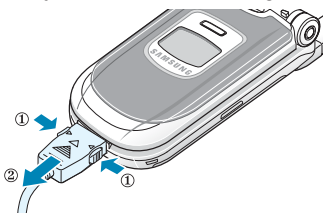

**Napomena:** Tijekom punjenja nemojte uklanjati bateriju iz telefona a da prethodno niste isključili punjač. Ako to učinite, može doći do oštećenja telefona.

### Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Kad je baterija slaba i ostalo je samo nekoliko minuta za razgovor, čut ćete ton upozorenja te će se na zaslonu u jednakim razmacima pojavljivati poruka:



Kad se baterija toliko isprazni da više ne možete koristiti telefon, on će se sam isključiti.

### Uključivanje/isključivanje telefona

1. Otklopite poklopac.
2. Pritisnite i držite tipku dok se telefon ne uključi.
3. Ako telefon od vas zatraži lozinku, unesite je i pritisnite tipku funkcije **OK**. Lozinka telefona tvornički je ugođena na 00000000. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 122.
4. Ako telefon od vas zatraži PIN kod, unesite ga i pritisnite tipku funkcije **OK**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 123.

Telefon traži mrežu, a kada je pronađe, prazni ekran koji se nalazi na donjoj slici pojavljuje se na oba zaslona. Sada možete upućivati i primati pozive.




**Napomena:** Jezik na zaslonu tvornički je ugođen na engleski. Ako želite promijeniti jezik, koristite opciju **Jezik** u izborniku (**Meni 6.5**); za detaljnije upute pogledajte stranica 92.

5. Kad želite isključiti telefon, pritisnite i držite tipku dok se na zaslonu ne pojavi slika isključivanja.



# Funkcije poziva

## Upućivanje poziva






Pri praznom zaslonu, unesite broj mrežne skupine i broj telefona, te pritisnite tipku .

**Napomena:** Ako ste uključili opciju **Automatsko ponovno biranje** u izborniku **Dodatne postavke (Meni 6.8)**, telefon automatski ponovno bira broj do deset puta ako osoba koju zovete ne odgovara na poziv ili je linija zauzeta; za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 97.

## Upućivanje međunarodnog poziva

1. Pritisnite i držite tipku .  
Pojavljuje se znak +.
2. Unesite pozivni broj zemlje, broj mrežne skupine i broj pretplatnika te pritisnite tipku .

## Ispravljanje broja

Za brisanje...	Učinite sljedeće...
Posljednje ispisane znamenke	Pritisnite tipku  .
Bilo koje druge znamenke u broju	Pritisnite tipku  ili  sve dok se pojavivač ne pojavi desno od znaka koji želite obrisati. Pritisnite tipku  . Također možete umetnuti znamenku koja nedostaje pritiskom na odgovarajuću tipku.
Čitavog zaslona	Pritisnite i držite tipku  više od jedne sekunde.





## Prekidanje poziva


Kad ste završili s pozivom, kratko pritisnite tipku .

## Ponovno biranje posljednjeg broja

Telefon sprema brojeve koje ste birali, primili ili na koje niste odgovorili, ako je poznat identitet pozivatelja; za detaljnije obavijesti pogledajte "Popis poziva" na stranici 78.

Za ponovno biranje bilo kojeg od tih brojeva učinite sljedeće.

1. Ako ste na zaslonu utipkali bilo koji znak, obrišite zaslon tako da pritisnete i držite tipku  više od jedne sekunde.
2. Pritisnite tipku  za prikaz popisa posljednjih brojeva redom kojim su pozivi bili upućeni.
3. Koristite tipke  i  za pretraživanje kroz popis brojeva dok se ne osvijetli traženi broj.

4. Da biste...	Učinite sljedeće...
Birali osvijetljeni broj	Pritisnite tipku  .
Uredili osvijetljeni broj	Pritisnite tipku funkcije <b>Opcije</b> , odaberite opciju <b>Uredi broj</b> i promijenite broj kako želite; za detaljnije upute pogledajte dio "Ispravljanje broja" na stranici 22.
Izbrisali osvijetljeni broj	Pritisnite tipku funkcije <b>Opcije</b> i odaberite <b>Obriši</b> .

## Upućivanje poziva korištenjem imenika

Brojeve i imena koje često koristite možete spremi u memoriju SIM-kartice ili telefona, koristeći imenik. Tada samo odaberete željeno ime za pozivanje pridruženog broja. Zetajlnije upute o imeniku pogledajte stranica 33.

## Ugađanje glasnoće

Ako tijekom poziva želite ugoditi glasnoću u slušalici, koristite se tipkama za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona.

Pritisnite tipku ▲ za povećanje, odnosno tipku ▼ za smanjenje glasnoće.



Pri praznom zaslonu te kad je poklopac otklopljen, glasnoću tipkovnice možete ugoditi korištenjem istih tipki.

## Primanje poziva

Kada vas netko nazove, telefon zvoni, a na svakom zaslonu se prikazuje sljedeći ekran.



Ako telefon može identitirati pozivatelja na zaslonu se ispisuje njegov broj telefona ili njegovo ime ako je spremljeno u telefonski imenik.

1. Ako je potrebno, otklopite telefon. Pritisnite tipku ili tipku funkcije **Prihvati** za odgovor na dolazni poziv.

Ako je odabrana opcija **Odgovor bilo kojom tipkom** u izborniku **Dodatne postavke (Meni 6.8)**, možete pritisnuti bilo koju tipku da biste odgovorili na poziv, osim tipke i tipke funkcije **Odbaci** (vidi stranica 97).

Ako je odabrana opcija **Aktivan poklopac** u izborniku **Dodatne postavke (Meni 6.8)**, na poziv možete odgovoriti samo otklapanjem telefona (vidi stranica 97).

**Napomena:** Ako želite odbiti dolazni poziv, pritisnite i držite tipke za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona i nemojte otvoriti poklopac.

2. Poziv možete završiti zaklapanjem poklopca ili pritiskom na tipku .

**Napomena:** Poziv možete primiti i dok koristite imenik ili opcije izbornika.

## Pregled neodgovorenih poziva




Ako iz bilo kojeg razloga niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, možete doznati tko vas je zvao ako je ta usluga dostupna. Tako možete, ako je potrebno, nazvati natrag tu osobu.

Na praznom zaslonu se odmah nakon što niste odgovorili na poziv pojavljuje broj neodgovorenih poziva.

Ako odmah želite pogledati telefonski broj neodgovorenog poziva, učinite sljedeće.



1. Ako je poklopac zaklopljen, otklopite ga.
2. Pritisnite tipku funkcije **Pogled**.


Na zaslonu se prikazuje broj posljednjeg neodgovorenog poziva, ako je dostupan.

3. Da biste...	Pritisnite...
Prelistavali neodgovorene pozive	Tipku  ili  .
Pozvali broj ispisan na zaslonu	Tipku  .
Uredili ili izbrisali broj neodgovorenog poziva	Tipku funkcije <b>Odaberi</b> (vidi sljedeću stranicu).



## Uređivanje telefonskog broja neodgovorenog poziva


**Napomena:** Ako broj pridružen neodgovorenom pozivu nije dostupan, na zaslonu se ne pojavljuje opcija **Uredi broj**.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku  ili  kako biste označili opciju **Uredi broj**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
4. Promijenite broj kako želite.

5. Da biste...	Pritisnite...
Birali broj	Tipku  .
Spremili broj	Tipku funkcije <b>Spremi</b> i unesite ime i željeno mjesto (za detalje pogledajte stranica 33).

## Brisanje propuštenog poziva



1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Ako je potrebno, pritisnite tipku  ili  za označavanje opcije **Obriši**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

U bilo kojem trenutku možete pritisnuti tipku  za izlazak iz funkcije neodgovorenih poziva.

**Napomena:** U bilo kojem trenutku možete pristupiti funkciji neodgovorenih poziva odabirom opcije izbornika **Propušteni pozivi (Meni 3.1)**; za detalje pogledajte stranica 78.



## Brzi prelazak na tihi način rada



Tihi način rada prikladan je kad je potrebna diskrecija i vi ne želite da telefon proizvodi buku, primjerice u kazalištu.

Pri praznom zaslonu, kako biste brzo uključili bežumni način rada, samo pritisnite i držite tipku  dok se na zaslonu ne pojave poruka "Bežumno" znak za vibraciju ().

Pri tihom načinu rada, postavi zvuka vašeg telefona mijenjaju se na sljedeći nači.


Opcija	Novi postav
Vrsta zvona ( <b>Meni 5.3</b> )	Vibracija
Ton tipkovnice ( <b>Meni 5.4</b> )	Isključi
Ton poruke ( <b>Meni 5.5.1</b> )	Samo svjetlo
Ton poklopca ( <b>Meni 5.6</b> )	Isključi
Ton uklj./isklj. ( <b>Meni 5.7</b> )	Isključi
Dodatni tonovi ( <b>Meni 5.8</b> )	OFF

Za izlazak iz tihog načina rada i ponovno uključivanje prethodnih postava zvuka ponovno pritisnite i držite tipku  dok se ne prikaže poruka "Bežumno isključeno". Znak za vibraciju () više nije prikazan na zaslonu.

Vaš telefon sadrži niz funkcija koje možete sami birati. Ove su funkcije složene u izbornicima i podizbornicima, a možete im pristupiti pomoću dvije tipke funkcija s oznakom  i . Svaki izbornik i podizbornik omogućavaju vam pregled i mijenjanje vrijednosti pojedine funkcije.

Uloga tipki funkcija mijenja se prema trenutačnom okruženju; naziv funkcije u posljednjem redu zaslona odmah iznad svake tipke pokazuje njihovu trenutačnu ulogu.

Primjer:

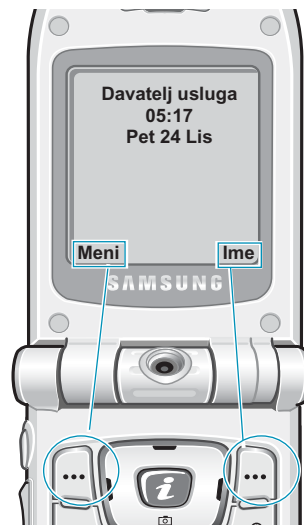

Pritisnite lijevu tipku funkcije za ulazak u izbornik.

Pritisnite desnu tipku funkcije za ulazak u imenik.



Za pregled različitih ponuđenih funkcija/opcija i izbor željene, učinite sljedeće.

1. Pritisnite odgovarajuću tipku funkcije.

2. Da biste...	Pritisnite...
Odabrali: ¥Prikazanu funkciju ili ¥Osvijetljenu opciju	Tipku funkcije <b>Odaberi</b> ili tipku <b>I</b> .
Pregledali sljedeću funkciju ili osvijetlili sljedeću opciju na popisu	Tipku <b>←</b> ili tipku <b>▼</b> na lijevoj strani telefona.
Se vratili prethodnoj funkciji ili opciji na popisu	Tipku <b>→</b> ili <b>▲</b> na lijevoj strani telefona.
Se vratili jednu razinu unatrag u strukturi	Tipku <b>I</b> , tipku <b>↶</b> ili tipku <b>C</b> .
Izašli iz strukture bez promjene postava	Tipku <b>☎\0</b> .

Za pristup nekim funkcijama, telefon može od vas zatražiti lozinku ili PIN kod. Unesite zatraženi kod i pritisnite tipku funkcije **OK**.

## Primjer: Podešavanje jezika na zaslonu


1. Pri praznom zaslonu, pritisnite tipku funkcije **Meni** da biste pristupili izbornicima.





2. Pritiskom na tipke **←** i **→** pretražujte izbornike dok ne stignete do izbornika **Postavke telefona**.

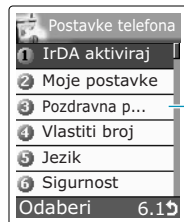



3. Za odabir izbornika **Postavke telefona**, pritisnite tipku funkcije **Odaberi** ili tipku **I**.




Ako je ime izbornika predugo da bi se prikazalo na zaslonu, spustit će se kada ga osvjetlite.



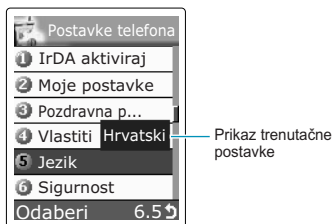


4. Pritiskom na tipku  ili  pretražujete podizbornike dok ne stignete do podizbornika **Jezik**.

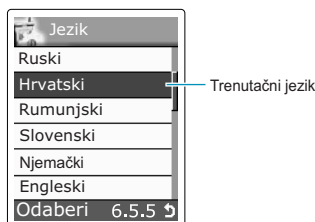

5. Za pregled dostupnih jezika, pritisnite tipku funkcije **Odaberi** ili tipku .

Osvijetlit će se trenutačna postavka.



6. Pritiskom na tipku  ili  pretražujete popis jezika dok se ne osvijetli odgovarajući jezik.
7. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** ili tipku  za potvrdu odabira.
8. Dvapat pritisnite tipku  ili  da biste izašli iz strukture izbornika.

## Imenik

U memoriju vaše SIM-kartice možete spremiti telefonske brojeve i njima pripadajuća imena. Uz to, možete spremiti do 500 brojeva u memoriju telefona. Memorija SIM-kartice i memorija telefona, iako fizički razdvojene, koriste se kao jedna cjelina nazvana imenik.

### Spremanje broja s imenom


Postoje dva načina na koja možete spremiti telefonski broj:

- ¥ Pri praznom zaslonu pomoću tipke funkcije **Spremi**.
- ¥ Pomoću opcije **Novi unos** u izborniku imenika.

### Spremanje broja pri praznom zaslonu

Čim počnete unositi broj, iznad lijeve tipke funkcije pojavljuje se **Spremi** koji vam omogućava spremanje broja u imenik.

- Unesite broj koji želite spremiti.

**Napomena:** Ako pogriješite pri unosu broja, ispravite ga pomoću tipke . Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 22.

- Kad ste sigurni da je broj točan, pritisnite tipku funkcije **Spremi**.
- Odaberite znak kako biste odabrali kategoriju broja koji treba spremiti. Na raspolaganju su vam tri kategorije:

 Broj mobilnog telefona

 Broj ureda

 Broj kuća

Za odabir željene kategorije pritisnite tipku  ili  a zatim tipku funkcije **Odaberi**.

4. Unesite ime i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Maksimalna duljina imena ovisi o vašoj SIM-kartici. Za obavijesti o unosu znakova pogledajte stranica 42.


5. Pritisnite desnu tipku funkcije, označenu **Na kartici** ili **U telefonu** da biste se predacili između memorije telefona i memorije kartice.

**Napomena:** Ako promijenite telefonski aparat, svi brojevi spremeni u memoriju vaše SIM-kartice bit će vam na raspolaganju i u novom telefonu, ali sve brojeve spremljene u memoriju telefona morat ćete ponovno unijeti.



6. Ako ne želite spremi broj i ime na mjesto koje vam je predloženo, pritisnite tipku **C** za brisanje broja lokacije i unesite željeno mjesto pritiskom na numeričke tipke.


7. Za spremanje imena i broja pritisnite tipku funkcije **OK**.

Nakon spremanja, telefon prikazuje unos u imenik ili ime koje ste oblikovali.

8. Da biste...	Pritisnite...
Koristili opcije unosa	Tipku funkcije <b>Opcije</b> .
Se vratili na prazni zaslon	Tipku  \0.

## Pohranjivanje broja uporabom imenika

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Spustite se do opcije **Novi unos** pritiskom na tipku  ili  i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Odaberite znak kako biste saznali kategoriju broja koji spremate.

**Napomena:** Pri ovom koraku dostupan je znak za elektronsku poštu (). Omogućava vam spremanje adrese elektronske pošte umjesto telefonskog broja.

4. Izaberite memoriju na **SIM** kartici ili na **Telefonu**, pritiskajući Gore ili na tipku Dolje, a zatim na tipku funkcije **Odaberi**.

**Napomena:** Ako promijenite telefonski aparat, svi brojevi spremeni u memoriju vaše SIM-kartice bit će vam na raspolaganju i u novom telefonu, ali sve brojeve spremljene u memoriju telefona morat ćete ponovno unijeti.

5. Unesite ime te pritisnite tipku funkcije **OK**.



Maksimalna duljina imena ovisi o vašoj SIM-kartici. Za obavijesti o tome kako unijeti znakove pogledajte stranica 42.

6. Unesite broj ili adresu elektronske pošte i pritisnite tipku funkcije **Spremi**.

7. Ako ne želite spremi broj i ime na ponuđeno mjesto, pritisnite tipku **C** kako biste obrisali broj mjesta i unesite željeno mjesto pritiskom na numeričke tipke.




8. Za spremanje imena i broja pritisnite tipku funkcije **OK**.

Nakon spremanja, na telefonu se prikazuje unos u imeniku ili ime koje ste oblikovali.

9. <b>Da biste...</b>	<b>Pritisnite...</b>
Koristili opcije unosa	Tipku funkcije <b>Opcije</b> .
Se vratili na prazni zaslon	Tipku   .



## Uporaba opcija imenika

Kod pristupa bilo kojem unosu u imeniku, pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste koristili opcije unosa.

<b>Da biste...</b>	<b>Pritisnite...</b>
Odabrali osvijetljenu opciju	Tipku funkcije <b>Odaberi</b> ili tipku  .
Osvijetlili drugu opciju	Tipku  i  dok se ne osvijetli željena opcija.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Umetni:** omogućava vam umetanje odabranog broja u uobičajeni način biranja. Koristite ovu opciju kako biste birali broj koji je sličan onome u imeniku, primjerice broj u istom uredu s različitim zadnjim znamenkama.

Koristite tipku  kako biste prema potrebi promijenili broj; za detalje pogledajte stranica 22. Za biranje broja pritisnite tipku .

**Uredi:** omogućava vam da uredite unos u imeniku. Odaberite opciju **Jedan unos** za promjenu jednog od brojeva pridruženih odabranom imenu. Ako zatim promijenite ime, broj je spremljen odvojeno. Odaberite opciju **Svi unosi** za promjenu imena pridruženog unosu.

**Obriši:** omogućava vam brisanje odabranog imena i brojeva iz imenika. Telefon od vas traži da potvrdite da želite obrisati ime i broj/brojeve pritiskom na tipku funkcije **Da**.

**Kopiraj:** omogućava vam kopiranje odabranog broja na drugo mjesto. Koristite ovu opciju za spremanje broja koji je sličan već spremljenom broju u memoriji; odaberi mjesto za novi broj. Nakon kopiranja, uredite ime i broj. Nakon što ga kopirate, uredite broj i pohranite ga u imenik.

**Grupa pozivatelja:** omogućava vam pridruživanje unosa skupini pozivatelja tako da vas telefon na poseban način obavijesti kad vas zove odgovarajuća osoba. Odaberite jednu od deset dostupnih skupina.

Za uklanjanje broja iz skupine pritisnite opciju **Nema grupe**.

Za detaljnije obavijesti o tome kako mijenjati postavke skupine pozivatelja, pogledajte stranica 39.

**Uredi unos:** omogućava vam dodavanje novog broja u različitu kategoriju (mobitel, posao, kuća ili elektronska pošta) trenutačno odabranog imena.

## Traženje i nazivanje broja iz imenika




Nakon što su brojevi spremljeni u imenik, možete ih pretraživati na dva načina:


- ¥ Prema imenu
- ¥ Prema skupini pozivatelja

### Traženje broja prema imenu



1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kad se osvijetli **Traži**. Telefon od vas traži da unesete ime.
3. Unesite početak imena koje želite pronaći.



Ispisan je popis unosa u imenik, počevši s prvim unosom koji odgovara onome što ste upisali. Taj je unos još i osvijetljen.


4. Da biste...	Pritisnite...
Pogledali osvijetljeni unos	Tipku funkcije <b>Pogled</b> .
Odabrali drugi unos	Tipku  ili  dok se željeni unos ne osvijetli.
Potražili ime koje počinje drugim slovom	Tipku  za brisanje slova koja su već unesena a zatim pritisnite tipku koja nosi željeno slovo.

5. Kad ste pronašli željeni unos, pritisnite tipku  kako biste birali broj ili pritisnite tipku funkcije **Opcije** za pristup opcijama unosa u imeniku; za detalje pogledajte stranica 36.





## Traženje broja prema skupini pozivatelja

- Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
- Pritiskom na tipku  ili  dođite do opcije **Grupno pretraživanje** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Od vas se traži da unesete ime skupine.
- Unesite prvih nekoliko slova imena skupine koju želite pronaći. Ispisane su skupine pozivatelja, počevši s prvom skupinom koja odgovara vašem unosu. Ta skupina je također i osvijetljena.

4. Da biste...	Pritisnite...
Pregledali osvijetljeni unos	Tipku funkcije <b>Pogled</b> .
Odabrali drugi unos	Tipku  ili  dok se ne osvijetli željeni unos.

5. Nakon što ste pronašli željeni unos, pritisnite tipku  za biranje broja ili pritisnite tipku funkcije **Opcije** za pristup opcijama unosa u imeniku; za detalje pogledajte stranica 36.

## Uređivanje skupine pozivatelja

- Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
- Odaberite funkciju **Uredi grupu** pritiskom na tipku  ili  i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
- Pretražite skupinu pomoću tipke  ili .
- Kad je željena skupina osvijetljena, pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
- Odaberite svaku opciju i po želji promijenite postav. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

✳️**Ton poziva:** omogućava vam odabir tona poziva koji će telefon koristiti kad primite glasovni poziv od osobe iz te skupine.

✳️**SMS ton:** omogućava vam odabir tona zvona koji će telefon koristiti kad primite tekstualnu poruku od osobe iz te skupine.

✳️**Slika:** omogućava vam odabir slikovnog znaka koji će biti prikazan na telefonu kad primite glasovni poziv od osobe iz te skupine.





✳️**Ime grupe:** omogućava vam dodjelu imena skupini; za detaljnije obavijesti o unosu znakova pogledajte stranica 42.

6. Kad ste završili, pritisnite tipku  ili .



## Brzo biranje

Nakon što ste u memoriju SIM-kartice unijeli brojeve, možete urediti do osam unosa za brzo biranje te ih onda lako birati kad god to poželite, jednostavno, pritiskom na s unosom pridruženu tipku s brojem.

### Uređenje unosa za brzo biranje

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Spustite se do **Brzo biranje** pritiskom na tipku  ili  i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Odaberite tipku kojoj želite pridružiti funkciju brzog biranja (tipke  do ) te pritisnite tipku funkcije **OK**.

**Napomena:** Ako ste već tipki pridružili broj, tipka funkcije **Opcije** zamjenjuje tipku funkcije **OK**. Prijedite na korak 6.

4. S popisa odaberite željeni unos iz imenika i pritisnite tipku funkcije **Pogled**.
5. Odaberite željeni broj ako unos sadrži više od jednog broja pritiskom na tipku  ili  te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
6. Nakon što ste odabranoj tipki pridružili broj, kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na raspolaganju su vam četiri mogućnosti.

✖ **Promjena:** omogućava vam da tipki pridružite drugi broj.



✖ **Obriši:** omogućava vam brisanje funkcije tako da tipki ne bude pridružen niti jedan broj.

✖ **Obriši sve:** omogućava vam brisanje funkcija na svim tipkama tako da niti jednoj tipki ne bude pridružen broj.

✖ **Broj:** omogućava vam pregled broja koji je pridružen tipki.

7. Kad završite, pritisnite tipku  ili .







### Brzo biranje pomoću imenika

Za brzo biranje brojeva pridruženih tipkama  do , pritisnite i držite odgovarajuću tipku.

**Napomena:** Mjesto 1 u memoriji rezervirano je za broj vašeg spremnika govorne pošte.

## Provjera stanja memorije

Možete provjeriti koliko je imena i brojeva pohranjeno u imeniku (kartice i memorije telefona), te koliko je preostalo praznih mjesta.


1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Odaberite opciju **Stanje memorije** pritiskanjem tipke  ili  i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pritisnite  ili tipku  za pregled broja unosa u memoriji na kartici i u telefonu u odnosu na ukupni kapacitet svake memorije.
4. Kad završite, pritisnite  ili tipku .

# Unos teksta

Dok se koristite telefonom često ćete morati unositi tekst. Primjerice, kad u imenik želite spremi ime, oblikovati vlastitu pozdravnu poruku ili upisati događaj u svoj kalendar. Pomoću tipkovnice možete unositi alfanumeričke znakove.

Na raspolaganju su vam sljedeći načini unosa teksta.

## ¥ T9 način unosa

Ovaj način omogućava vam unos riječi samo jednim pritiskom na tipku po riječi. Svaka tipka na tipkovnici sadrži više od jednog slova i kad jednom pritisnete tipku , mogu se prikazati J, K ili L. T9 način rada automatski uspoređuje vaš unos s ugrađenim riječnikom kako bi odredio točnu riječ, te stoga zahtijeva mnogo manje tipkanja od tradicionalnog načina koji uključuje velika i mala slova.

## ¥ ABC/abc način unosa znakova

Ovaj način omogućava vam unos slova pritiskom na tipku označenu željenim slovom jednom, dva, tri ili četiri puta dok se ne prikaže željeno slovo.

## ¥ Simbolički način unosa

Ovaj način omogućava vam unos različitih simbola, poput rečeničnih znakova.


## ¥ Brojčani način unosa



Ovaj način omogućava vam unos brojeva.

## Mijenjanje načina unosa teksta

Kad se nalazite u polju u kojem se može unositi znakove, na dnu zaslona vidjet ćete pokazivač načina unosa teksta.

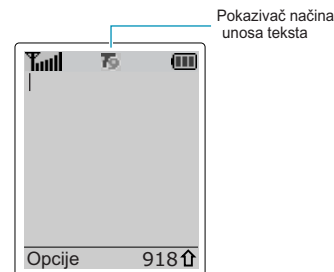

Primjer: Pisanje tekstualne poruke



Da biste odabrali...	Zatim pritisnite tipku funkcije ↑...
T9 način unosa	Prikazuje se  . Pogledajte stranica 44.
ABC način unosa	Prikazuje se <b>A</b> . Pogledajte stranica 45.
Abc način unosa	Prikazuje se <b>a</b> . Pogledajte stranica 45.
Simbolički način unosa	Prikazuje se <b>1</b> . Pogledajte stranica 47.
Brojčani način unosa	Prikazuje se  . Pogledajte stranica 47.

## Korištenje T9 načina




T9 predvidivi način unosa teksta omogućava vam unos bilo kojeg znaka pomoću jednostrukog pritiska na tipke. Ovaj način unosa teksta temelji se na ugrađenom rječniku.



1. Kad se nalazite u T9 predvidivom načinu unosa teksta, počnite unositi riječ pritiskom na tipke  do . Svaku tipku pritisnite samo jednom za svako slovo.

Primjer: Za unos riječi *Hello* u T9 načinu pritisnite , , ,  i .

Riječ koju unosite pojavljuje se na zaslonu. Nju se svakim pritiskom na tipku može promijeniti.


2. Prije uređivanja ili brisanja unesite cijelu riječ.
3. Ako je riječ točna, počnite s unosom druge riječi.

U protivnom, više puta pritisnite tipku ,  ili  kako bi se prikazale ostale mogućnosti za tipke koje ste pritisnuli.


Primjer: Obje riječi *Of* i *Me* imaju oblik  i . Telefon prvo prikazuje najčešću riječ.


4. Svaku riječ dopunite razmakom pritiskom na tipku .





¥ Za upis riječi koje nisu pronađene u T9 načinu, promijenite način unosa teksta u ABC/abc način ili učinite sljedeće.

¥ Za unos točaka, crtica ili apostrofa pritisnite tipku . T9 način primjenjuje gramatička pravila za umetanje točnih rečeničnih znakova.

Primjer: Za prikaz dva rečenična znaka treba dva puta upotrijebiti tipku .



¥ Za promjenu veličine slova u T9 načinu, koristite tipku .

¥ Pokazivač možete pomicati pomoću tipki  i . Za brisanje pritisnite tipku . Pritisnite i držite tipku  za brisanje zaslona.

## Korištenje ABC/abc načina unosa znakova

Za unos teksta koristite tipke  do .

1. Pritisnite tipku označenu željenim slovom:

- Jednom za prvo slovo
- Dva puta za drugo slovo
- itd.

2. Na isti način odaberite druga slova.



**Napomena:** Kad pritisnete sljedeću tipku, pokazivač se pomiče nadesno. Ako dva puta želite unijeti isto slovo ili drugo slovo na istoj tipki, pričekajte koju sekundu dok se pokazivač automatski ne pomakne udesno, a zatim unesite sljedeće slovo.





Za detaljnije obavijesti o tome koji znakovi su vam na raspolaganju pogledajte sljedeću tablicu.

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	ABC	Abc
1	Razmak . 1 ! ? & i ÷ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Û Ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >


¥ Za umetanje razmaka pritisnite tipku .

¥ Pokazivač možete pomaknuti pomoću tipki  i .

Za brisanje slova pritisnite tipku . Pritisnite i držite tipku  za brisanje zaslona.

## Korištenje simboličkog načina

Simbolički način omogućava vam umetanje simbola u tekstualnu poruku.

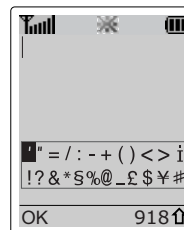

Koriste tipke za navigaciju kako biste došli do željenog znaka a zatim pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste u svoju poruku umetnuli osvijetljeni znak.

## Korištenje brojčanog načina

Brojčani način omogućava vam umetanje brojeva u tekstualnu poruku (primjerice telefonskog broja). Pritisnite tipke koje odgovaraju željenim znamenkama prije nego što se ručno vratite na odgovarajući način unosa teksta.

## Opcije tijekom poziva


Vaš telefon sadrži niz upravljačkih funkcija koje možete upotrebljavati tijekom poziva.

### Držanje poziva

U svakom trenutku možete zadržati poziv koji je u tijeku. Novi poziv, dok je jedan već u tijeku, možete ostvariti ako vaša mreža podržava tu uslugu. Od ta dva poziva jedan je u tijeku, a drugi zadržan, te se možete prebacivati s jednog poziva na drugi.

Kako biste zadržali poziv, pritisnite tipku funkcije **Na čekanje**. Kad god želite, možete ponovno aktivirati poziv pritiskom na tipku funkcije **Preuzmi**.

Za upućivanje poziva dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće.

1. Unesite broj koji želite nazvati ili ga potražite u imeniku.
2. Pritisnite tipku  kako biste uputili drugi poziv.


Prvi poziv automatski je zadržan.

Možete postupiti i na sljedeći način.

1. Zadržite poziv koji je u tijeku pritiskom na tipku funkcije **Na čekanje**.
2. Uputite drugi poziv na uobičajeni način.

Za prebacivanje između dva poziva pritisnite tipku funkcije **Promjena**.

Poziv koji je bio u tijeku je zadržan, a poziv koji je bio zadržan ponovno je aktiviran, te možete nastaviti razgovor sa sugovornikom.


Kad završite razgovor, prekinite svaki od poziva uobičajenim načinom, pritiskom na tipku .

### Isključivanje mikrofona

Privremeno možete isključiti mikrofonski, tako da vas sugovornik ne čuje.


Primjer: Želite nešto reći drugoj osobi u prostoriji, a ne želite da vas čuje sugovornik.

Za privremeno isključivanje mikrofona postupite na sljedeći način.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Ako je potrebno, pritisnite tipku  za označavanje opcije **Bez zvuka**.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

Sugovornik vas više ne može čuti.

Kako biste ponovno uključili mikrofonski učinite sljedeće.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Ako je potrebno, pritisnite tipku  za označavanje opcije **Sa zvukom**.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

Sugovornik vas ponovno može čuti.

### Isključivanje tona/slanje tonova tipkovnice

Ove opcije omogućuju vam da isključite ili uključite tonove tipkovnice. Kad je odabrana opcija **DTMF uključen**, telefon ne šalje tonove tipkovnice. To vam omogućuje pritiskanje tipki, a da tijekom poziva ne čujete tonove tipkovnice.

**Napomena:** Za komunikaciju s telefonskim sekretaricama ili kompjutoriziranim telefonskim sustavima, morate odabrati opciju **DTMF isključen**.

## Slanje DTMF tonova

Možete slati DTMF (dual tone multi-frequency) tonove koji odgovaraju broju koji je unesen tijekom poziva.

Ova opcija korisna je kad u automatski sustav, poput bankarskih usluga, morate unijeti lozinku ili broj računa.

Za slanje DTMF tonova, učinite kako slijedi.

1. Kad ste povezani sa sustavom telefonskih usluga, pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku **■** kako biste označili opciju **Pošalji DTMF**.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Unesite broj koji želite poslati i pritisnite tipku funkcije **OK**.  
Poslani su tonovi koji odgovaraju prikazanom broju.

**Napomena:** Pomoću tipke funkcije **Ime** također možete tražiti broj u imeniku. Detaljnije obavijesti o funkcijama imenika naći ćete na stranici 33.

## Traženje broja u imeniku

Tijekom poziva možete pregledavati brojeve u imeniku.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Za odabir opcije **Imenik**, pritisnite tipku **■**.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.  
Pojavljuje se popis unosa u imeniku.
4. Unesite ime koje želite pronaći.

Ako unesete početak imena, ispisan je popis unosa u imenik, počevši s prvim unosom koji odgovara onome što ste upisali. Taj je unos još i osvijetljen.

5. Za pregled osvijetljenog unosa, pritisnite tipku funkcije **Pogled**.

Za detaljnije obavijesti o funkcijama imenika pogledajte stranica 33.

## Korištenje SMS usluge

Ako tijekom poziva primite SMS (Short Message Service) poruku, znak za poruku (✉) svijetli na zaslonu. Opcija **SMS usluge** omogućava vam korištenje ove funkcije.

Za detaljnije upute o SMS usluzi pogledajte stranica 60.

## Primanje drugog poziva

Dok je jedan poziv u tijeku, možete primiti drugi poziv ako takvu mogućnost podržava vaša mreža i ako ste ugodili opciju izbornika **Poziv na čekanju (Meni 8.3)** na **Aktiviraj** (vidi stranica 112). Telefon će vas tonom poziva na čekanju obavijestiti o dolaznom pozivu.

Da biste primili poziv dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće.

1. Pritisnite tipku **☎** za odgovor na dolazni poziv. Prvi poziv automatski je zadržan.
2. Ako se želite prebaciti na drugi poziv, pritisnite tipku funkcije **Promjena**.  
  
Za prekid poziva pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Završetak poziva na čekanju**.
3. Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite tipku **☎\Ⓣ**.

## Upućivanje konferencijskog poziva

Konferencijski poziv je usluga mreže koja omogućava da do šestero ljudi u isto vrijeme sudjeluje u zajedničkom ili konferencijskom razgovoru. Za detaljnije obavijesti obratite se svojem davatelju usluga.




### Upućivanje konferencijskog poziva

1. Uobičajenim načinom nazovite prvog sudionika.
2. Uobičajenim načinom nazovite drugog sudionika. Prvi poziv automatski je zadržan.
3. Da biste prvog sudionika uključili u konferencijski poziv, pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Spajanje**.
4. Da biste novog sudionika uključili u konferencijski poziv, uobičajenim načinom nazovite osobu, a zatim pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Spajanje**.






Nove sudionike možete uključiti u razgovor tako da primite poziv i pritisnete tipku funkcije **Opcije**, a nakon toga **Spajanje**. Ponovite koliko puta je potrebno.

### Vođenje zasebnog razgovora s jednim sudionikom

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Izaberi**.  
Na zaslonu se pojavljuje popis sudionika razgovora.

2. Odaberite željenu osobu pritiskom na tipku  ili , a zatim na tipku funkcije **Odaberi** ili na tipku .
3. Odaberite opciju **Privatni poziv**.  
Sada možete s tom osobom zasebno razgovarati. Drugi sudionici mogu nastaviti međusobni razgovor.
4. Za povratak na konferencijski poziv pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Spajanje**.  
Svi sudionici zajedničkog razgovora sada se mogu međusobno čuti.

### Isključivanje jednog sudionika






1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Izaberi**.  
Na zaslonu se pojavljuje popis sudionika razgovora.
2. Odaberite željenu osobu pritiskom na tipku  ili , a zatim na tipku funkcije **Odaberi** ili na tipku .
3. Odaberite **Ukloni**.  
Prekidate poziv s tim sudionikom, ali možete nastaviti razgovarati s ostalim sudionicima.
4. Konferencijski poziv možete završiti zaklapanjem poklopca ili pritiskom na tipku  \ .

## Uporaba izbornika









Vaš telefon nudi vam niz funkcija koje vam omogućavaju da ga prilagodite svojim potrebama. Ove su funkcije složene u izbornicima i podizbornicima.

Izbornicima i podizbornicima možete pristupiti pomoću navigacijskih tipki ili putem kratice.


### Pristup funkcijama izbornika pomoću navigacijskih tipki

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Meni** kako biste pristupili izborniku.
2. Pomoću tipki  i  pretražujte dok ne dođete do željenog glavnog izbornika, primjerice **Postavke telefona**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** ili tipku  za ulazak u izbornik.
3. Ako izbornik sadrži podizbornike, primjerice **Jezik**, možete im pristupiti pomoću tipki  i  i pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

Ako izbornik koji ste odabrali sadrži daljnje opcije, ponovite isti postupak.



4. Da biste...	Pritisnite...
Pretraživali izbornike	Tipku  ili  ili koristite tipke  i  na lijevoj strani telefona.
Potvrdili odabranu postavku	Tipku funkcije <b>Odaberi</b> ili tipku za  .
Se vratili na prethodnu razinu izbornika	Tipku funkcije  ili tipku  .
Izšli iz izbornika bez mijenjanja postavki	Tipku  .

### Pristup funkcijama izbornika pomoću kratice

Dijelovi izbornika (izbornik, podizbornici i opcije) nose brojčane oznake i može im se brzo pristupiti pomoću broja kratice. Broj kratice na zaslonu je prikazan dolje desno, pokraj tipke funkcije . Pritisnite tipku funkcije **Meni** i unesite potrebn broj.

**Napomena:** Brojevi koji su pridruženi pojedinoj opciji izbornika navedeni su na popisu na stranica 56. Oni možda ne odgovaraju broju izbornika na telefonu. To ovisi o uslugama koje podržava vaša SIM-kartica.

Primjer: Pristup opciji **Jezik**.

1. Pritisnite tipku funkcije **Meni**.
2. Pritisnite  za **Postavke telefona**.
3. Pritisnite  za **Jezik**.

Dostupni jezici izravno su prikazani na zaslonu.

### Popis funkcija izbornika

Sljedeća skica prikazuje strukturu izbornika i označava:

¥ Broj pridružen svakoj opciji

¥ Stranicu na kojoj možete pronaći opis svake funkcije

**Napomena:** Ako koristite SIM AT karticu koja omogućava dodatne usluge, prvo je prikazan **SIM AT** izbornik nakon što pritisnete tipku funkcije **Meni** kako biste pristupili njegovim funkcijama. Detaljnije obavijesti pogledajte u materijalima vezanim uz SIM karticu.

**1. Poruke (vidi stranica 60)**

- 1.1 Dolazne poruke
- 1.2 Odlazne poruke
- 1.3 Nova poruka
- 1.4 Obrasci
- 1.5 Postavke
  - 1.5.1 Postavka 1\*
  - 1.5.2 Postavka 2\*
  - 1.5.3 Postavka 3\*
  - 1.5.4 Općenito
- 1.6 Moji objekti
  - 1.6.1 Moja EMS melodija
  - 1.6.2 Moja EMS slika
  - 1.6.3 Moja EMS animacija
  - 1.6.4 Obriši sve
- 1.7 Status memorije
  - 1.7.1 SIM memorija
  - 1.7.2 Memorija telefona
  - 1.7.3 CB memorija
  - 1.7.4 Obriši sve
- 1.8 Glasovna pošta
  - 1.8.1 Spajanje na glasovnog poslužitelja
  - 1.8.2 Broj glasovnog spremnika
- 1.9 Info usluge
  - 1.9.1 Čitaj
  - 1.9.2 Primanje
  - 1.9.3 Popis kanala
  - 1.9.4 Jezik

**2. Slikovne poruke (vidi stranica 71)**

- 2.1 Dolazne poruke
- 2.2 Odlazne poruke
- 2.3 Nova poruka
- 2.4 Obriši sve
- 2.5 Postavke
- 2.6 MMS Profil

**3. Popis poziva (vidi stranica 78)**

- 3.1 Propušteni pozivi
- 3.2 Primljeni pozivi
- 3.3 Birani pozivi
- 3.4 Obriši sve
  - 3.4.1 Propušteni pozivi
  - 3.4.2 Primljeni pozivi
  - 3.4.3 Birani pozivi
- 3.5 Vrijeme poziva
  - 3.5.1 Zadnjeg poziva
  - 3.5.2 Odlaznih poziva
  - 3.5.3 Primljenih poziva
  - 3.5.4 Poništi brojač\*
- 3.6 Trošak poziva
  - 3.6.1 Trošak zadnjeg poziva
  - 3.6.2 Ukupan trošak
  - 3.6.3 Maksimalni trošak
  - 3.6.4 Poništi brojače
  - 3.6.5 Postavi maksimalni trošak
  - 3.6.6 Cijena/jedinica

**4. Kamera (vidi stranica 81)**

- 4.1 Slikaj & pošalji
- 4.2 Slikaj
- 4.3 Moje slike

**5. Postavke tona (vidi stranica 84)**

- 5.1 Ton zvonjenja
- 5.2 Jačina zvonjenja
- 5.3 Vrsta zvona
- 5.4 Ton tipkovnice
- 5.5 Ton poruke
  - 5.5.1 Ton poruke
  - 5.5.2 Ton CB poruke
- 5.6 Ton poklopca
- 5.7 Ton uklj./isklj.
- 5.8 Dodatni tonovi
  - 5.8.1 Ton za grešku
  - 5.8.2 Podsjetnik svake minute
  - 5.8.3 Ton priključenja

\* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

**6. Postavke telefona (vidi stranica 89)**

- 6.1 IrDA aktiviraj
- 6.2 Moje postavke
  - 6.2.1 Pozadina
  - 6.2.2 Izgled izbornika
- 6.3 Pozdravna poruka
- 6.4 Vlastiti broj
- 6.5 Jezik
- 6.6 Sigurnost
  - 6.6.1 Provjera PIN-a
  - 6.6.2 Promijeni PIN
  - 6.6.3 Telefon zaključan
  - 6.6.4 Promjeni šifru
  - 6.6.5 SIM zaključan
  - 6.6.6 FDN mod\*
  - 6.6.7 Promjeni PIN2\*
- 6.7 Postavke zaslona
  - 6.7.1 Osvjetljenje
  - 6.7.2 Pozadinsko svjetlo
  - 6.7.3 Automatsko svjetlo
  - 6.7.4 Svjetlo mreže
  - 6.7.5 Grafički logo
- 6.8 Dodatne postavke
  - 6.8.1 Automatsko ponovno biranje
  - 6.8.2 Aktivan poklopac
  - 6.8.3 Odgovor bilo Kojom tipkom
- 6.9 Prečice
- 6.10 Tvorničke postavke

**7. Organizator (vidi stranica 99)**

- 7.1 Kalendar
- 7.2 Popis obaveza
- 7.3 Vrijeme i datum
  - 7.3.1 Postavi vrijeme
  - 7.3.2 Postavi datum
  - 7.3.3 Svjetsko vrijeme
  - 7.3.4 Format za vrijeme
- 7.4 Alarm
- 7.5 Kalkulator
- 7.6 Tečajna lista

**8. Mrežne usluge (vidi stranica 108)**

- 8.1 Preusmjeravanje
  - 8.1.1 Uvijek
  - 8.1.2 Zauzeto
  - 8.1.3 Nema odgovora
  - 8.1.4 Nedostupno
  - 8.1.5 Otkazi sve
- 8.2 Zabrana poziva
  - 8.2.1 Svi odlazni
  - 8.2.2 Međunarodni
  - 8.2.3 Međunarodni osim domaćih
  - 8.2.4 Svi dolazni
  - 8.2.5 Dolazni poziv u inozemstvu
  - 8.2.6 Otkazi sve
  - 8.2.7 Promijeni šifru za zaključavanje
- 8.3 Poziv na čekanju
  - 8.3.1 Glasovni pozivi
  - 8.3.2 Data pozivi
  - 8.3.3 Otkazi sve
- 8.4 Izbor mreže
  - 8.4.1 Automatski
  - 8.4.2 Ručno
- 8.5 Identitet pozivatelja
  - 8.5.1 Postavljeno od mreže
  - 8.5.2 Sakri broj
  - 8.5.3 Pošalji broj
- 8.6 Zatvorena grupa korisnika
  - 8.6.1 Lista indeksa
  - 8.6.2 Izvan pristupa
  - 8.6.3 Grupa standardne postavke
  - 8.6.4 Isključi\*
- 8.7 Odabir frekvencije

**9. Zabava (vidi stranica 117)**

- 9.1 Igre
- 9.2 WAP pretraživač
- 9.3 Downloads
  - 9.3.1 Tonovi
  - 9.3.2 Slike

\* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

\* Pokazuje se samo ako je aktivna funkcija zatvorena skupina korisnika.

## Poruke





SMS (Short Message Service) funkcija je usluga mreže i možda je vaša mreža ne podržava. Možete slati tekstualne poruke, poruke u obliku telefaksa i elektronske pošte te poruke sustava dojava (paging), pod uvjetom da te usluge podržava vaša mreža. Za slanje tekstualnih poruka putem telefona od vašeg davatelja usluga morate dobiti broj središta za poruke.

Kad se pojavi znak za poruku (✉) primili ste novu tekstualnu poruku. Ako je memorija poruka puna, prikazan je poruka o pogrešci te više ne možete primiti nove poruke. Za brisanje suvišnih poruka koristite opciju **Obriši** u vašem dolaznom i odlaznom spremniku.

### Dolazne poruke (Meni 1.1)

Pretinac dolaznih poruka koristi se za spremanje poruka koje ste primili.

Kad odaberete ovaj izbornik you select, prikazuje se popis dolaznih poruka zajedno s telefonskim brojem i imenom pošiljatelja, ako ono postoji u vašem telefonskom imeniku.

1. S popisa odaberite poruku koju želite pročitati i pritisnite tipku funkcije **Pogled** kako biste pogledali sadržaj poruke.
2. Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipku  ili .
3. Za pretraživanje kroz prethodnu ili sljedeću poruku, pritisnite tipku  ili .

Dok čitate poruku, pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

**Obriši:** možete obrisati poruku.

**Pošalji:** omogućava vam ponovno slanje poruke. Za detaljnije obavijesti o slanju poruka pogledajte stranicu 63.

**Odgovori:** omogućava vam da pošiljatelju poruke odgovorite u obliku tekstualne poruke. Prema potrebi, možete promijeniti i broj SMS centra.

**Nazovi:** omogućava vam da nazovete pošiljatelja poruke.

**Izdvoji adresu:** omogućava Vam da iz tekstualne poruke izdvojite URL, e-mail adrese ili telefonske brojeve iz teksta poruke ili telefonski broj pošiljatelja, pa ih možete spremiti u memoriju svog telefona.



**Premjesti:** omogućava premještanje poruke na drugu memorijsku lokaciju, iz memorije SIM kartice u memoriju telefonu i obratno.

**Odaberi objekte:** omogućava vam spremanje media sadržaja, poput zvukova ili slika, iz poruke u vaš telefon. Njih možete koristiti dok pišete poruku; za detaljnije upute pogledajte stranicu 64.

### Odlazne poruke (Meni 1.2)

U spremniku odlaznih poruka spremljene su sve poruke koje ste već poslali ili ćete ih tek poslati.

Kad odaberete ovaj izbornik, pojavljuje se popis odlaznih poruka zajedno s telefonskim brojem primatelja ili imenima, ako postoje u vašem imeniku.

1. S popisa odaberite poruku koju želite pročitati i pritisnite tipku funkcije **Pogled** kako biste pogledali sadržaj poruke.
2. Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipku  ili .



3. Za pretraživanje kroz prethodnu ili sljedeću poruku, pritisnite tipku  ili .

Dok čitate poruku, pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

**Obriši:** možete obrisati poruku.

**Pošalji:** omogućava vam slanje poruke. Za detaljnije obavijesti o slanju poruka pogledajte stranica 63.

**Izdvoji adresu:** omogućava Vam da iz tekstualne poruke izdvojite URL, e-mail adrese ili telefonske brojeve iz teksta poruke broj koji pozivate, pa ih možete spremiti u memoriju svog telefona.

**Premjesti:** omogućava premještanje poruke na drugu memorijsku lokaciju, iz memorije SIM kartice u memoriju telefonu i obratno.

**Odaberi objekte:** omogućava vam spremanje media sadržaja, poput zvukova ili slika, iz poruke u vaš telefon. Njih možete koristiti dok pišete poruku; za detaljnije upute pogledajte stranica 64.

## Nova poruka *(Meni 1.3)*

Pomoću ovog izbornika možete sastavljati i slati tekstualne poruke.

**Napomena:** Možete unijeti do 918 alfanumeričkih znakova u svoju poruku. Ako poruci dodate media sadržaje, smanjuje se broj znakova koje možete unijeti.

## Oblikovanje jednostavne tekstualne poruke

1. Oblikujte svoju poruku prema želji.

**Napomena:** Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 42.

2. Nakon što ste oblikovali poruku, pritisnite tipku funkcije **Opcije**. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

✖ **Pošalji:** omogućava vam slanje poruke. Nakon slanja, poruka će biti izbrisana.

✖ **Spremi & pošalji:** omogućava vam spremanje kopije poruke u određenu memoriju i potom slanje poruke na željeno odredište. Poruku možete pročitati u vašem spremniku odlaznih poruka.

✖ **Spremi:** omogućava vam da pohranite poruku u određenu memoriju, kako biste je kasnije mogli poslati. Poruku možete pročitati u vašem spremniku odlaznih poruka.

✖ Za obavijesti o opcijama **Formatiranje teksta**, **Dodaj objekte**, **Dodaj obrasce**, **Dodaj zapis imenika**, **Dodaj URL** i **Jezik**, pogledajte "Oblikovanje poruke korištenjem opcija" na stranici 64.

3. Odaberite **Pošalji** ili **Spremi & pošalji** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.  
Ako želite samo spremiti poruku, odaberite **Spremi**. Nakon spremanja poruke, telefon se vraća na izbornik **Poruke**.
4. Odaberite memoriju u koju želite pohraniti poruku, te pritisnite tipku funkcije **OK**.
5. Unesite broj odredišta i pritisnite tipku funkcije **OK**. Poruka je poslana.

### Oblikovanje poruke korištenjem opcija

1. Sastavite poruku prema želji.
2. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
3. Odaberite jednu od sljedećih opcija prema želji pomoću tipki **◀** i **▶** te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

✂ **Formatiranje teksta:** omogućava vam formatiranje teksta. Za opciju **Veličina**, na raspolaganju su veličine **Normalna**, **Velika** i **Mala**. Za opcije **Podvučen** i **Prekrižen**, odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**. Opcije je moguće kombinirati.

✂ **Dodaj objekte:** omogućava vam da poruci dodate željeni zvuk, melodiju, sliku ili animaciju. Odaberite vrstu sadržaja koji želite dodati. U svakoj kategoriji možete odabrati različite tvornički ugođene sadržaje ili sadržaje koje ste primili iz drugih izvora poput interneta ili drugih telefona.

✂ **Dodaj obrasce:** omogućava vam da na vaš tekst primijenite početno postavljen obrazac poruke. Odaberite jednu od početno postavljenih poruka putem opcije izbornika **Obrasce (Meni 1.4)**; za detaljnije obavijesti vidi niže.

✂ **Dodaj zapis imenika:** omogućava vam da vašoj poruci dodate unos iz imenika. Na popisu odaberite odgovarajući unos.

✂ **Dodaj URL:** omogućava vam da dodate adresu internet stranice spremljenu na popis favorita (**Meni 9.2.2**). S popisa odaberite internet stranicu.

✂ **Jezik:** omogućava vam promjenu jezika koji se koristi u T9 načinu unosa teksta. Odaberite jezik koji želite koristiti.

4. Dovršite poruku te je pošaljite ili spremite na način kako je opisano u koraku broj 2 na stranica 63.

### Obrasce (Meni 1.4)

Pomoću ovog izbornika možete programirati do pet poruka koje najčešće koristite. Pretražujte kroz popis obrazaca pomoću tipki **◀** i **▶**. Kad se osvijetli željeni obrazac poruke, pritisnite tipku funkcije **Opcije**.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Uredi:** omogućava vam pisanje nove ili uređivanje odabrane poruke.

**Napomena:** Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 42.

**Pošalji poruku:** omogućava vam da ponovno pozovete odabranu poruku. Nakon što ste oblikovali poruku, možete je poslati, spremiti i poslati ili samo spremiti. Za detaljnije obavijesti o slanju poruka pogledajte stranica 63.

**Obriši:** omogućava vam brisanje odabrane poruke. Kad telefon od vas zatraži da potvrdite brisanje, pritisnite tipku funkcije **Da**.

## Postavke (Meni 1.5)

Pomoću ovog izbornika možete ugoditi početno postavljene obavijesti o SMS-u. Skupina postavki je skupina postavki potrebnih za slanje poruke. Broj dostupnih skupina postavki ovisi o kapacitetu vaše SIM-kartice.

**Postavka x** (a **x** je broj skupine postavki): svaka skupina sadrži svoj podizbornik.

Centar za usluge: omogućava vam spremanje ili promjenu broja vašeg središta za SMS poruke koji je potreban za njihovo slanje. Taj broj dobit ćete od vašeg davatelja usluga.

Postavljeno odredište: omogućava vam spremanje programiranog broja odredišta. Broj će automatski biti prikazan na ekranu odredišta kad oblikujete poruku.

Postavljeni tip: omogućava vam ugađanje programirane vrste poruke (Tekst, Fax, E-mail i ERMES). Mreža može prebaciti poruke u odabrani oblik.

Period slanja: omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u sreštu za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.

Ime postavke: omogućava vam imenovanje skupine postavki koju trenutačno definirate.

**Općenito**: na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Odgovor od istog centra: primatelju vaše SMS poruke omogućava da vam pošalje odgovor putem vašeg središta za poruke, ako mreža podržava tu uslugu.

Izveštaj o isporuci: omogućava vam da uključite ili isključite funkciju izvešća. Kad je ta funkcija uključena, mreža vas obavještava o tome je li vaša poruka isporučena ili nije.

Odabir prijenosa: omogućava vam odabir između **GSM** i **GPRS**.

## Moji objekti (Meni 1.6)

Nakon spremanja objekata koje ste primili u porukama u memoriju vašeg telefona, objekte u ovom izborniku možete pregledati pomoću opcije **Odaberi objekte** (vidi stranica 61).

Na raspolaganju su vam tri kategorije objekata:



¥ **Moja EMS melodija**

¥ **Moja EMS slika**

¥ **Moja EMS animacija**

Stavke možete proslijediti drugim osobama putem poruka i/ili ih možete koristiti kao melodije ili slike u pozadini.

Sve objekte možete obrisati pomoću opcije **Obriši sve** (Meni 1.6.4).

Da biste...	Pritisnite...
Odabrali kategoriju objekata koje želite obrisati	 ili  tipku, a zatim tipku funkcije <b>Označi</b> . Ako želite obrisati sve objekte, odaberite <b>Svi objekti</b> .
Otkazali odabir	Tipku funkcije <b>Neoznač..</b>
Obrisali objekte u odabranoj kategoriji/odabranim kategorijama	Tipku funkcije <b>Obriši</b> .

Kad se na zaslonu pojavi poruka o potvrdi, za potvrđivanje pritisnite tipku funkcije **Da**.

## Status memorije (Meni 1.7)

Ovaj izbornik pokazuje koliko poruka je trenutno spremljeno u memorijama SIM-kartice, telefona i CB-a.

Pomoću opcije **Obriši sve** možete obrisati sve poruke u svakoj memoriji (**Meni 1.7.4**).

Da biste...	Pritisnite...
Odabrali memorije koje ćete isprazniti	Tipku funkcije <b>Označi</b> .
Otkazali odabir	Tipku funkcije <b>Neoznač.</b>
Izbrisali poruke u odabranoj memoriji	Tipku funkcije <b>Obriši</b> .


Ukoliko želite izbrisati sve poruke, odaberite **Sve poruke**.

## Glasovna pošta (Meni 1.8)




Pomoću ovog izbornika možete pristupiti vašem spremniku poruka govorne pošte (ako tu funkciju podržava vaša mreža).

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Spajanje na glasovnog poslužitelja:** prije korištenja ove funkcije, morate unijeti broj servera govorne pošte koji ste dobili od vašeg davatelja usluga (vidi **Meni 1.8.2**). Zatim možete odabrati ovu funkciju i pritisnuti tipku funkcije **OK** kako biste preslušali svoje poruke.

Kako biste se brzo povezali sa serverom govorne pošte, pri praznom zaslonu pritisnite i držite tipku  pri praznom zaslonu.

**Broj glasovnog spreminika:** ako je potrebno, omogućava vam promjenu broja servera govorne pošte.

Da biste...	Pritisnite...
Unijeli broj servera govorne pošte	Odgovarajuće brojčane tipke.
Ispravili znamenku	Tipku  .
Pomaknuli pokazivač lijevo/desno bez brisanja znamenke	Tipku  ili  .

**Napomena:** Glasovna pošta je funkcija mreže. Za detaljnije obavijesti obratite se svom davatelju usluga.

## Info usluge (Meni 1.9)



Ova usluga mreže omogućava vam primanje tekstualnih poruka o različitim temama, poput vremenske prognoze ili stanja u prometu. Poruke se prikazuju čim su primljene, pod uvjetom da je:

✖ Zaslon telefona prazan

✖ Opcija **Primi** ugođena na **Omogući**

✖ Kanal poruke trenutno je aktivan na popisu kanala

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Čitaj:** omogućava vam pregled poruke. **Promjenjivo** prikazuje poruku s mreže, ali njen sadržaj se gubi čim isključite telefon. Pretražujte kroz poruku uporabom tipki  i . Dok čitate poruku, pritisnite tipku funkcije **Spremi** kako biste je spremili u spremnik **Arhiva** za kasnije čitanje.

**Primanje:** omogućava vam uključivanje ili isključivanje funkcije primanja novosti.

**Popis kanala:** omogućava vam da označite kanale s kojih želite primati poruke novosti. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Odaberi:** koristi se za uključivanje ili isključivanje kanala na popisu tako što se svaki pojedinačno označi odnosno za njega isključi označivanje. Pored svakog odabranog kanala će se prikazati znak provjere.

**Dodaj kanal:** koristi se za određivanje identiteta i imena novog kanala.

**Obriši:** koristi se za uklanjanje kanala s popisa.

**Uredi:** koristi se za promjenu identiteta i imena postojećeg kanala.

**Jezik:** omogućava vam da odaberete jezik na kojem će biti prikazane poruke novosti.

Za detaljnije obavijesti obratite se svom davatelju usluga.

## Slikovne poruke

Multimedia Message Service (MMS) je servis za slanje i primanje prouka jako sličan Short Message Service (SMS). Osigurava automatsku i trenutnu isporuku osobnih multimedijalnih poruka između dvaju telefona ili između telefona i e-pošte.

Pored poznatog tekstualnog sadržaja tekstualnih poruka, multimedijalne poruke mogu sadržavati slike, grafiku, glasovne i audio zapise. MMS poruka je multimedijalna prezentacija u samo jednom unosu. Ona nije tekstualna datoteka s privicima.

Pomoću osobine MMS, vaš telefon može primati multimedijalne poruke. Također možete slati i slikovne poruke, tj. kratke poruke koje sadrže slike, poput vaših fotografija ili grafike koju ste preuzeli s Interneta. Ova funkcija vam je na raspolaganju samo ako je podržava vaš davatelj usluga. Samo telefoni koji imaju osobine slikovnih poruka mogu primati i prikazivati slikovne poruke.

## Dolazne poruke *(Meni 2.1)*

### Pregledavanje primljene poruke

Kada primite novu multimedijalnu poruku, na zaslonu će se prikazati tekstualna obavijest zajedno s brojem pošiljatelja.

1. Pritisnite tipku funkcije **Pogled** da biste pregledali poruku.

Na zaslonu će se prikazati kratka obavijest o poruci, poput broja pošiljatelja, veličine poruke i predmeta.

Ako poruku želite pregledati kasnije u Dolaznim porukama, pritisnite tipku funkcije **Izlaz**.

2. Za pretraživanje poruke, pritisnite tipku  ili .

Dok čitate poruku, pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati slijedeće mogućnosti:



**Preuzmi:** prikaz sadržaja poruke.

**Obriši:** brisanje poruke.

**Više informacija:** prikazu detaljnih informacija o poruci.

## Čitanje primljene poruke u Dolaznim porukama

Kada pristupite opciji **Dolazne poruke (Meni 2.1)**, prikazat će se popis primljenih poruka zajedno s telefonskim brojevima pošiljatelja, ako isti postoje u vašem Imeniku, ili predmetima.

1. Odaberite poruku i pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kako biste je pregledali.
2. Za pretraživanje poruke, pritisnite tipku  ili .

Dok čitate poruku, pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati željene mogućnosti Poruke.

Ako čitate novu poruku, mogućnosti su iste kao kada čitate poruku u trenutku kada je primljena. Pogledajte prethodni odjeljak.

Kada ponovno čitate poruku, na raspolaganju su vam slijedeće mogućnosti:

**Obriši:** brisanje svih poruka.

**Odgovori:** omogućava vam da pošiljatelju odgovorite u obliku tekstualne ili slikovne poruke.

**Nazovi:** omogućava vam da nazovete pošiljatelja poruke.

**Izdvoji adresu:** omogućava vam izdvajanje broja pošiljatelja kako biste ga mogli birati ili spremiti u imenik.



**Prosljedi:** omogućava vam da poruku prosljedite drugome.

**Spremi sliku:** omogućuje vam spremanje slike iz poruke u vaš telefon. Fotografije su spremljene u mapu **Moje slike (Meni 4.3)** dok su ostale slike spremljene u mapu **Slike** u izborniku **Downloads (Meni 9.3)**.

**Spremi zvuk:** omogućava vam spremanje zvuka iz poruke u mapu **Tonovi** u izborniku **Downloads (Meni 9.3)**.

## Odlazne poruke *(Meni 2.2)*

Kada odaberete ovaj izbornik, prikazat će se popis odlaznih slikovnih poruka.

1. Odaberite željenu poruku i pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kako biste pregledali sadržaje poruke.
2. Za pretraživanje poruke, pritisnite tipku  ili .

Dok čitate poruku, pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati slijedeće mogućnosti:

**Obriši:** brisanje poruke.

**Izdvoji broj:** omogućava vam izdvajanje brojeva ili adresa odredišta kako biste mogli birati broj ili ih spremiti u imenik.

**Pošalji:** omogućava vam ponovno slanje poruke.

**Uredi poruku:** omogućava vam promjenu sadržaja, slike ili teksta poruke.

## Nova Poruka *(Meni 2.3)*

Pomoću ovog izbornika možete sastaviti novu slikovnu poruku i poslati je na više odredišta.

### Oblikovanje i slanje slikovne poruke

- Unesite predmet poruke i pritisnite tipku funkcije **OK**.  
 Za detaljnije upute o unosu simbola, pogledajte stranicu 42.
- Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i dodajte sadržaj poruke pomoću slijedećih opcija:
  - ✉ **Dodaj tekst:** Unesite tekst poruke i pritisnite tipku funkcije **OK**.
  - ✉ **Dodaj moje slike:** omogućava vam da dodate fotografiju koju ste snimili pomoću kamere na vašem telefonu. Odaberite fotografiju i pritisnite tipku funkcije **Pogled**. Zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi** da biste dodali fotografiju. Za detaljnije upute o uporabi kamere, pogledajte stranicu 81.
  - ✉ **Dodaj sliku:** omogućava vam dodavanje slike spremljene u mapi **Slike** u izborniku **Downloads (Meni 9.3)**. Odaberite sliku i pritisnite tipku funkcije **Select**.
  - ✉ **Pošalji:** omogućava vam da pošaljete poruku. Ovu funkciju koristite nakon što ste dovršili poruku.
  - ✉ **Spremi:** možete spremiti sliku u **Odlazne poruke (Meni 2.2)** radi kasnijeg pregleda. Ovu funkciju koristite nakon što ste dovršili poruku.
- Kada se prikaže dodani sadržaj, pritisnite tipku **—** da biste osvijetlili **Dodaj ovdje**.

- Ponavljajte korake 2 i 3 dok ne dovršite poruku.
- Ako želite promijeniti dodane stavke, pritisnite tipku **—** ili **—** da biste osvijetlili željenu stavku te pritisnite tipku funkcije **Opcije**. Na raspolaganju su vam slijedeće mogućnosti:
  - ✉ **Uredi:** omogućava vam da promijenite tekst ili zamijenite slike.
  - ✉ **Obriši:** možete izbrisati određenu stavku iz vaše poruke.
  - ✉ **Pošalji:** omogućava vam da pošaljete poruku.
  - ✉ **Spremi:** možete spremiti poruku u **Odlazne poruke (Meni 2.2)** radi kasnije uporabe.
- Kada ste dovršili poruku, odaberite **Pošalji**.
- Odaberite jednu od slijedećih mogućnosti i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
  - ✉ **Tel. broj:** omogućava vam da dodate željeni telefonski broj.
  - ✉ **Email:** omogućava vam da dodate adresu e-pošte primatelja kako biste poslali poruku u obliku e-pošte.
  - ✉ **Imenik:** omogućava vam da pozovete telefonski broj iz Imenika.
- Upišite telefonski broj ili adresu ili odaberite broj iz Imenika. Kada se prikaže točan telefonski broj ili adresa, pritisnite tipku funkcije **OK**.
- Ako poruku želite poslati na više odredišta, odaberite **Dodaj odredište** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

10. Ponovite korake 7 do 9. Možete unijeti do 10 odredišta.

Za uređivanje odredišta, odaberite željeno odredište i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Možete promijeniti ili izbrisati odredište.

11. Nakon unosa odredišta, pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kada se osvijetli opcija **Pošalji poruku**.

Vaš telefon šalje poruku.

## Obriši sve *(Meni 2.4)*

Možete izbrisati sve poruke u Dolaznim ili Odlaznim porukama.

Kada se prikaže poruka o potvrdi, pritisnite tipku **Da** da biste potvrdili brisanje.

## Postavke *(Meni 2.5)*

Možete promijeniti prethodno odabrane postavke poruke.

Za isključivanje ili uključivanje određene funkcije, pritisnite tipku funkcije **Odaberi** da biste označili ili izbrisali znak provjere pored svake od funkcija.

Na raspolaganju su vam slijedeće mogućnosti:

**Sakriji ID:** kada je ova funkcija uključena, na telefonu primatelja se ne prikazuje vaš telefonski broj.

**Izvešće o isporuci:** kada je ova funkcija uključena, mreža vas obavještava da li je vaša poruka isporučena ili ne.

**Čitaj odgovor:** kada je ova funkcija uključena, vaš telefon zajedno s porukom primatelju šalje i zahtjev za odgovorom.

**Auto Download:** kada je ova funkcija uključena, vaš telefon automatski preuzima primljene slike ili zvukove.

## MMS Profil *(Meni 2.6)*

Ovaj izbornik vam omogućava da konfigurirate različite postavke potrebne prilikom slanja ili primanja multimedijalnih poruka.

Na raspolaganju su vam slijedeće mogućnosti:

**Ime profila:** ime koje želite dodijeliti MMS serveru.

**Povezni URL:** adresa vašeg MMS servera.

**Sigurnost veze:** način prijenosa podataka. Da biste zaštitili podatke od neovlaštenog pristupa odaberite **Uključena**; u suprotnom, odaberite **Isključena**.

**IP adresa:** adresa mrežnog prolaza potrebna za spajanje na MMS server.

**Korisničko ime:** identitet korisnika potreban za spajanje na MMS server.

**Šifra:** zaporka potrebna za spajanje na MMS server.

**APN:** lime pristupne točke koje se koristi kao adresa MMS servera.


Za dodatne detalje, obratite se svom davatelju usluga.



## Popis poziva

Pomoću ovog izbornika možete pregledati:

- ✉ Neodgovorene, primljene ili upućene pozive
- ✉ Trajanje poziva koje ste uputili ili primili
- ✉ Troškove svojih poziva

**Napomena:** Svim brojevima u trima vrstama popisa poziva možete pristupiti pritiskom na tipku  pri praznom zaslonu.

### Propušteni pozivi (Meni 3.1)

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 brojeva neodgovorenih poziva.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva. Pritiskom na tipku funkcije

**Opcije** također možete:

- ✉ Izbrisati poziv s popisa
- ✉ Urediti broj, ako postoji, i spremi ga u imenik

Broj možete birati i pritiskom na tipku .

### Primljeni pozivi (Meni 3.2)

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 brojeva primljenih poziva.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva. Pritiskom na tipku funkcije

**Opcije** također možete:

- ✉ Izbrisati poziv s popisa
- ✉ Urediti broj, ako postoji, i spremi ga u imenik


Broj možete birati i pritiskom na tipku .

### Birani pozivi (Meni 3.3)

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 brojeva koje ste birali.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva. Pritiskom na tipku funkcije

**Opcije** također možete:

- ✉ Izbrisati broj
  - ✉ Urediti broj i spremi ga u imenik
- Broj možete birati i pritiskom na tipku .

### Obriši sve (Meni 3.4)

Možete brisati sve brojeve spremljene u svakom popisu poziva.

Kad se pojavi potvrдна poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za poturdu.

### Vrijeme poziva (Meni 3.5)

Ova opcija omogućava vam da pregledate timere za pozive koje ste uputili i primili.

**Napomena:** Stvarno vrijeme trajanja poziva za koje vam vaš davatelj usluga ispostavi račun može se razlikovati, ovisno o opcijama mreže, primjerice može doći do zaokruživanja iznosa za svrhu ispostavljanja računa.

Na raspolaganju su vam sljedeći timeri.

**Zadnjeg poziva:** trajanje zadnjeg poziva.

**Odlaznih poziva:** ukupno trajanje upućenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

**Primljenih poziva:** ukupno trajanje primljenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

**Poništi brojač:** opcija koju se koristi za postavljanje brojača na nulu; najprije morate unijeti lozinku vašeg telefona (vidi stranica 122), a zatim pritisnuti tipku funkcije **OK**.

## Trošak poziva\* (Meni 3.6)

Ova funkcija omogućava vam pregled troškova poziva. Ovisno o vašoj SIM-kartici, ova opcija izbornika možda neće biti prikazana.

Na raspolaganju su vam sljedeći timeri.

**Trošak zadnjeg poziva:** trošak zadnjeg upućenog poziva.

**Ukupan trošak:** ukupni trošak svih poziva upućenih od posljednjeg ugađanja brojača na nulu. Ako ukupni troškovi prelaze maksimalni iznos određen putem opcije **Postavi maksimalni trošak**, pozive ne možete upućivati dok timer ne postavite na nulu.

**Maksimalni trošak:** maksimalni trošak određen putem opcije **Postavi maksimalni trošak** (vidi niže).

**Poništi brojače:** opcija koju se koristi za postavljanje brojača na nulu; najprije morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranica 124), a zatim pritisnuti tipku funkcije **OK**.

**Postavi maksimalni trošak:** opcija koju se koristi za određivanje maksimalnog troška koji dopuštate za vaše pozive; najprije morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranica 124), a zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

**Cijena/jedinica:** opcija koju se koristi za ugađanje troškova po jedinici; tu cijenu po jedinici upotrebljava se pri proračunu troškova vaših poziva; prvo morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranica 124) a zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

\* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

## Kamera

Pomoću modula kamere koji je ugrađen u vaš telefon, možete fotografirati ljude ili događaje u prolazu. Pored toga, vaše fotografije možete slati drugima u obliku tekstualnih poruka ili privitka e-pošte. Kamera izrađuje JPEG datoteke.

## Slikaj & pošalji (Meni 4.1)

Ovaj izbornik vam omogućava da izradite i pošaljete fotografiju u obliku slikovne poruke drugim osobama.

**Napomena:** Kada snimate fotografiju na direktnoj sunčevoj svjetlosti ili pri jakoj rasvjeti, na slici se mogu pojaviti sjene.

## Fotografiranje i slanje poruke

1. Odaberite izbornik **Slikaj & pošalji (Meni 4.1)**.

Uključit će se kamera na sredini gornjeg dijela telefona te ćete moći vidjeti sliku na zaslonu.

2. Prilagodite sliku zakretanjem modula kamere.



Da biste...	Pritisnite...
Prilagodili osvjetljenost slike	Tipke  i .
Prilagodili veličinu slike	Tipke  i .
Okrenuli sliku prema gore ili dolje	Tipke  i  na lijevoj strani telefona.

3. Da biste snimili fotografiju...	Pritisnite...
Odmah	Tipku funkcije <b>Slikaj</b> .
Nakon 10-sekundi čekanja	Tipku funkcije <b>Za 10s</b> .

4. Za spremanje fotografije, pritisnite tipku funkcije **Spremi**.
5. Upišite naziv fotografije i pritisnite tipku funkcije **OK**.  
Za informacije o unosu simbola, pogledajte stranicu 42.
6. Da biste poslali fotografiju u obliku slikovne poruke, slijedite upute na stranica 74.

## Slikaj (Meni 4.2)

Ovaj izbornik vam omogućuje da izradite i spremite fotografiju.

Kada odaberete ovaj izbornik, uključit će se kamera na sredini gornjeg dijela telefona.

Slijedite korake 2 do 5 iz dijela "Fotografiranje i slanje poruke" na stranica 81.

## Moje slike (Meni 4.3)

Ovaj izbornik vam omogućava da pregledate vaše fotografije.

1. Odaberite izbornik **Moje slike (Meni 4.3)**.  
Prikazat će se prva fotografija.

2. Za pretraživanje fotografija, pritisnite tipke i .

Da biste...	Pritisnite...
Prikazali fotografije u obliku umanjenih sličica (minijature)	Tipku funkcije <b>Pregled</b> .
Pretraživali umanjene sličice	Tipke , ,  i .
Se vratili u normalan način prikaza (puna veličina)	Tipku funkcije <b>Pogled</b> . Prikazat će se trenutačno odabrana fotografija.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije**, na raspolaganju su vam slijedeće mogućnosti.

**Pošalji:** omogućava vam slanje fotografije u obliku slikovne poruke (pogledajte stranicu 74).

**Pozadina:** omogućava vam da fotografiju postavite kao sliku u pozadini na praznom zaslonu (pogledajte stranicu 90).

**Obriši:** omogućava vam da izbrišete fotografiju.

**Obriši sve:** koristi se za brisanje svih fotografija spremljenih u telefon.

**Preimenuj:** omogućava vam da promijenite naziv fotografije.

## Postavke tona

Funkcije zvučnih postavki možete koristiti za uređenje različitih postava, kao što su:

- ✳ Melodija, glasnoća i vrsta zvona
- ✳ Zvukovi koji se čuju kad pritisnete tipku, napravite pogrešku ili primite poruku

### Ton zvonjenja *(Meni 5.1)*

Ova opcija omogućava vam da odaberete željenu melodiju zvona.

Možete odabrati neku od mnogih različitih melodija. Svaki puta kad odaberete melodiju, telefon je reproducira nekoliko sekundi. Ako ste preuzeli bilo kakve zvukove s Interneta ili EasyGPRS programa ili ste primili bilo kakve poruke u obliku melodije, njihov popis možete vidjeti u ovom izborniku.

### Jačina zvonjenja *(Meni 5.2)*

Ova opcija omogućava vam ugađanje glasnoće zvonjenja na jednu od pet razina.

Koristite tipke  i  ili tipke  i  na lijevoj strani telefona.

### Vrsta zvona *(Meni 5.3)*

Ova opcija omogućava vam da odredite kako želite biti obaviješteni o dolaznim pozivima.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Samo svjetlo:** uključuje se samo protusvjetlo; telefon ne zvonit i ne vibrira.

**Melodija:** telefon zvonit koristeći melodiju koju ste odabrali putem opcije **Ton zvonjenja (Meni 5.1)**; vidi stranica 84.

**Vibracija:** telefon vibrira, ali ne zvonit.

**Vibra+Melodija:** telefon prvo vibrira, a onda počne zvoniti.

### Ton tipkovnice *(Meni 5.4)*

Ova opcija omogućava vam odabir tona kojim se oglašava tipkovnica kad pritisnete neku tipku.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Isključiti:** tipke ne proizvode nikakav zvuk.

**Cool:** svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi čisti zvuk.

**Piano:** svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi različitu notu glazbene ljestvice.

**Ton:** svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi različiti zvuk.

**Bip:** svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi isti zvuk.

## Ton poruke *(Meni 5.5)*

Ova opcija omogućava vam da odaberete kako će vas telefon obavijestiti da ste primili novu poruku.

### Ton poruke

Ova opcija omogućava vam da odaberete kako će vas telefon obavijestiti da ste dobili novu SMS poruku.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Isključi:** telefon ne koristi SMS ton.

**Samo svjetlo:** treperi signalno svjetlo ispod vanjskog zaslona.

**Vibracija:** telefon vibrira.

**Jedan bip:** telefon se jednom oglašava.

**Ton porukeX:** telefon koristi SMS ton. Na raspolaganju vam je nekoliko SMS tonova.

### Ton CB poruke

Ova opcija omogućava vam da odaberete kako će vas telefon obavijestiti da ste primili novu CB poruku.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Isključi:** telefon ne koristi CB ton.

**Samo svjetlo:** treperi signalno svjetlo ispod vanjskog zaslona.

**Vibracija:** telefon vibrira.

**Jedan bip:** telefon se jednom oglašava.

**Ton CB porukeX:** telefon koristi CB ton. Na raspolaganju vam je nekoliko CB tonova.

## Ton poklopca *(Meni 5.6)*

Ova opcija omogućava vam da uključite ili isključite zvukove koje telefon proizvodi kad ga otvorite.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Isključi:** telefon ne proizvodi nikakav zvuk.

**Future:** telefon proizvodi futuristički zvuk.

**Crystal:** telefon proizvodi kristalno čisti zvuk.

## Ton uklj./isklj. *(Meni 5.7)*

Ova opcija omogućava vam uključivanje ili isključivanje zvukova koje ton proizvodi kad ga uključite i isključite.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Isključi:** kad uključite i isključite telefon, ne čujete melodiju.

**Klasični:** kad uključite i isključite telefon, čut ćete programiranu melodiju.

**Veseli:** kad uključite i isključite telefon, čut ćete veselu melodiju.

## Dodatni tonovi *(Meni 5.8)*

Možete ugoditi različite druge tonove koje telefon koristi.

Za ugađanje određenog tona...	Pritisnite...
Uključeno	Tipku funkcije <b>ON</b> . Ispred opcije pojavljuje se oznaka u obliku kvačice.
Isključeno	Tipku funkcije <b>OFF</b> . Oznaka u obliku kvačice više nije prikazana.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Ton za grešku:** označava hoće li telefon proizvesti zvuk da vas obavijesti da ste napravili pogrešku.

**Podsjetnik svake minute:** označava hoće li se telefon oglasiti svake minute tijekom odlaznog poziva kako biste znali koliko dugo razgovarate.


**Ton priključenja:** označava da li telefon mora zvučnim signalom označiti kada osoba koju pozivate odgovori na poziv.


## Postavke telefona

Možete odrediti mnoge različite funkcije svog telefona, kako bi odgovarao vašim željama. Svim tim funkcijama pristupate pomoću izbornika **Postavke telefona**.

### IrDA aktiviraj *(Meni 6.1)*

Ova funkcija omogućava vam slanje ili primanje podataka putem infracrvenog porta. Za korištenje infracrvene veze morate:

- ✖ Konfigurirati i aktivirati IrDA-kompatibilan infracrveni port na vašem osobnom računalu.
- ✖ Uključiti infracrvenu funkciju na telefonu; IrDA znak (  ) pojavljuje se u gornjem redu na zaslonu
- ✖ Staviti IrDA port na telefonu u ravninu s IrDA portom na računalu

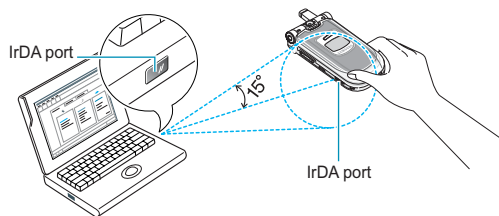

Veza je spremna za prijenos podataka.

Ako nema veze između vašeg telefona i IrDA-kompatibilnog uređaja u roku od 30 sekundi od uključivanja funkcije, ona se automatski isključi.

**Napomena:** Za najbolje rezultate, preporučamo da koristite data kabel koji je isporučen zajedno s vašim telefonom. Može se kupiti kod Vašeg lokalnog prodavača Samsungovih proizvoda.



## Moje postavke (Meni 6.2)

Pozadinsku sliku i izgled prikaza izbornika možete mijenjati prema svojim željama.

### Pozadina

Ova opcija omogućava vam promjenu pozadinske slike (pozadine) koja će biti prikazana pri praznom zaslonu.

Za promjenu pozadinske slike, učinite sljedeće.

1. Pretražite kroz popis uporabom tipke  ili .  
Na raspolaganju su vam različite programirane slike. Ako ste fotografiju postavili kao sliku u pozadini u izborniku **Moje slike (Meni 4.3)**, možete je pregledati pod nazivom My Photos.icn.
2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kad se osvijetli željena slika.  
Prikazuje se odabrana slika.
3. Nakon pregleda slike, pritisnite tipku funkcije **Odaberi** da biste sliku prikazali na praznom zaslonu.  
Prikaz **Da** vas upitati da li na zaslonu želite prikazati tekst.



4. Kako biste prikazali...	Pritisnite...
Trenutačni datum i vrijeme na vrhu pozadinske slike	Tipku funkcije <b>Da</b> .
Samo pozadinsku sliku	Tipku funkcije <b>Ne</b> .

### Izgled izbornika

Ova opcija omogućava vam ugađanje izgleda izbornika. Možete birati između **Film** i **Stranice**.

## Pozdravna poruka (Meni 6.3)

Ova opcija izbornika omogućava vam kreiranje pozdravne poruke koja će se nakratko ispisati kad uključite telefon. Kad odaberete ovu opciju, ispisat će se trenutačna poruka.

Da biste...	Pritisnite...
Obrisali postojeću poruku	Tipku  i držite je dok poruka ne bude obrisana.
Unijeli novu poruku	Odgovarajuće alfanumeričke tipke.
Mijenjali način unosa teksta	Tipku funkcije  .

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 42.

## Vlastiti broj (Meni 6.4)

Ova opcija omogućava vam da:

- ¥ Vlastitom telefonskom broju registriranom na vašoj SIM-kartici dodijelite ime
- ¥ Uredite ime i broj

Ova funkcija je podsjetnik koji, ako vam zatreba, možete koristiti za provjeru vlastitog broja telefona.

Sve promjene koje ovdje unesete ni na koji način ne utječu na stvarni pretplatnički broj na vašoj SIM-kartici.

## Jezik *(Meni 6.5)*

---

Možete odabrati jezik prikaza.

## Sigurnost *(Meni 6.6)*

---

Sigurnosne postavke omogućavaju vam ograničenje uporabe vašeg telefona na:

- ¥ Osobe koje ste odabrali
- ¥ Vrste poziva koje ste odabrali

Za zaštitu funkcija vašeg telefona koristi se različite kodove i lozinke. Oni su opisani u sljedećim poglavljima (pogledajte također stranice 122-124).

### Provjera PIN-a

Kad je uključena funkcija provjere PIN-a, svaki puta kad uključite telefon morat ćete unijeti PIN. U skladu s time, niti jedna osoba koja ne zna vaš PIN ne može koristiti telefon bez vašeg odobrenja.

**Napomena:** Prije isključivanja funkcije provjere PIN-a, morate unijeti svoj PIN.

Za promjenu PIN-a, molimo vas da pogledate opciju izbornika **Promijeni PIN (Meni 6.6.2)**.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Onemogućeno:** telefon se izravno spaja na mrežu kad ga uključite.

**Omogućeno:** PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon.

## Promijeni PIN

Ova funkcija omogućava vam mijenjanje vašeg trenutnog PIN u novi kod, pod uvjetom da je funkcija provjere PIN-a uključena. Prije nego što odredite novi kod, morate unijeti trenutni PIN.

Kad unesete novi PIN, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

## Telefon zaključan

Kad je funkcija Telefon zaključan uključena, morate unijeti osmeroznamenastu lozinku telefona svaki puta kad ga uključite.

Lozinka je tvornički ugođena na 00000000. Za promjenu lozinke pogledajte opciju izbornika **Promijeni šifru (Meni 6.6.4)**.

Nakon što ste unijeli točnu lozinku, telefon možete koristiti dok ga ne isključite.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Onemogućeno:** kad uključite telefon on od vas ne traži da unesete lozinku.

**Omogućeno:** kad uključite telefon on od vas traži da unesete lozinku.

## Promijeni šifru

Funkcija Promijeni šifru omogućava vam promjenu trenutne lozinke telefona u novu. Prije ugađanja nove lozinke morate unijeti trenutnu lozinku.

Lozinka je tvornički ugođena na 00000000. Nakon što ste unijeli novu lozinku, telefon od vas traži da je potvrdite tako što ćete je ponovno unijeti.



## SIM zaključan

Kad je uključena funkcija SIM zaključan, vaš telefon radi samo s trenutanim SIM-om. Morate unijeti kod za blokadu SIM-kartice.

Kad unesete kod za blokiranje SIM, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

Za deblokiranje SIM-kartice, unesite kod za blokiranje SIM-kartice.

## FDN mod

FDN (Fixed Dial Number) način, ako ga podržava vaša SIM-kartica, omogućava vam da ograničite odlazne pozive na samo nekoliko brojeva.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Onemogućiti:** možete nazvati bilo koji broj telefona.

**Omogućiti:** možete nazivati samo one brojeve koji su pohranjeni u imeniku vašeg telefona. Morate unijeti PIN2.

**Napomena:** Sve SIM-kartice nemaju PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova opcija izbornika neće se pokazati.

Za promjenu PIN2, pogledajte opciju izbornika **Promjeni PIN2 (Meni 6.6.7)**.

## Promjeni PIN2

Funkcija promjene PIN2 omogućava vam promjenu trenutnog PIN2 u novi. Prije nego što odredite novi PIN2, morate unijeti trenutni PIN2.

Kad unesete novi PIN2, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

**Napomena:** Sve SIM-kartice nemaju PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova opcija izbornika neće se pokazati.

## Postavke zaslona (Meni 6.7)

### Osvjetljenje

Ova funkcija vam omogućava da prilagodite osvjetljenost prikaza, tako što ćete ga posvijetliti ili potamniti.

Za ugađanje jasnoće zaslona učinite sljedeće.

1. Odaberite željeni prikaz, **Glavni zaslon** ili **Prednji zaslon**, i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Ugodite jasnoću pomoću tipki **◀** i **▶** ili tipki **▲** i **▼** na lijevoj strani telefona.
3. Kad budete zadovoljni, pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste spremili odabir.

### Pozadinsko svjetlo

Možete odrediti želite li da telefon koristi osvjetljenje. Isključivanjem osvjetljenja može se postići neznatno povećanje trajanja baterije za stanje čekanja ili za razgovore.

Odaberite vremensko razdoblje tijekom kojeg želite da svjetlo bude uključeno. Osvjetljenje se uključuje kad pritisnete neku tipku ili kad primite poziv ili poruku i ostaje upaljeno određeno vrijeme. Zatim se zatamni i konačno isključi nakon jedne minute.

### Automatsko svjetlo

Pomoću ove funkcije, možete odrediti vremensko razdoblje u kojem će se koristiti osvjetljenje. Ova funkcija pomaže vam štedjeti bateriju.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Onemogućeno:** osvjetljenje se koristi ovisno o postavkama opcija izbornika **Pozadinsko svjetlo (Meni 6.7.2)**; pogledajte gore.

**Omogućeno:** osvjettljenje se koristi samo tijekom određenog razdoblja tijekom dana. Pomoću odgovarajućih brojčanih tipki ugodite vrijeme početka i završetka osvjettljenja u satima i minutama.

## Svjetlo mreže

Pomoću ove opcije možete odrediti želite li da svjetlo mreže na poklopcu telefona bude u funkciji te ugoditi njegovu boju.

Odaberite jednu od pet boja kohe su vam na raspolaganju. Kad je telefon spreman za uporabu, svjetlo mreže treperit će u odgovarajućoj boji.

Ako ne želite koristiti svjetlo mreže, odaberite **Isključi**.

## Grafički logo

Ova opcija omogućava vam prikaz loga davatelja usluga umjesto njegovog imena.

**Isključeno:** pri praznom zaslonu prikazuje se ime davatelja usluga.

**Uključeno:** logo davatelja usluga spremljen u vašem telefonu prikazuje se pri praznom zaslonu; ako nije spremljen niti jedan logo, prikazuje se ime davatelja usluga.

## Dodatne postavke (Meni 6.8)

Funkcije automatskog biranja ili odgovaranja možete uključivati ili isključivati.

Za ugađanje funkcije na...	Pritisnite...
Uključeno	Tipku funkcije <b>ON</b> . Ispred opcije pojavljuje se oznaka u obliku kvačice.
Isključeno	Tipku funkcije <b>OFF</b> . Oznaka u obliku kvačice više nije prikazana.




Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Automatsko ponovno biranje:** kad je ova funkcija odabrana, telefon će sam do deset puta pokušati nazvati željeni broj nakon neuspješnog pokušaja.

**Napomena:** Razmak između dva pokušaja pozivanja razlikuje se.

**Aktivan poklopac:** kad je odabrana ova opcija, za odgovor na poziv dovoljno je otklopiti telefon.

Kad ova funkcija nije odabrana, morate otvoriti telefon i pritisnuti tipku, ovisno o tome kako je ugođena opcija **Odgovor bilo kojom tipkom** (vidi niže).

**Odgovor bilo kojom tipkom:** kad je odabrana ova opcija, na dolazni poziv možete odgovoriti pritiskom na bilo koju tipku, osim tipke , tipke  i tipke funkcije **Odbaci**. Ako želite odbiti poziv, pritisnite tipku  ili tipku funkcije **Odbaci**.



Kad ova opcija nije odabrana, možete pritisnuti samo tipku  ili tipku funkcije **Prihvati**.


## Prečice *(Meni 6.9)*

---

Tipke za navigaciju može se koristiti kao kratice. Pri praznom zaslonu, omogućavaju vam da izravno pristupite određenim opcijama izbornika.



Da biste nekoj od tipki pridružili kraticu, učinite sljedeće.

1. Odaberite tipku za koju želite da se koristi kao kratica pritiskom na tipku  ili , a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

✂ Tipka gore ()

✂ Tipka desno ()

✂ Tipka lijevo ()

2. Odaberite opciju izbornika koju želite pridružiti toj tipci pritiskom na tipku  ili .

**Napomena:** Za dekativiranje kratice pritisnite opciju **Prazno**.

3. Za pohranjivanje odabira pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

## Tvoričke postavke *(Meni 6.10)*

---

Vrlo jednostavno možete vratiti telefon na programirane postavke. Kako biste to učinili, postupite na sljedeći način.

1. Odaberite opciju izbornika **Tvoričke postavke**.
2. Unesite osmeroznamenkastu lozinku telefona i pritisnite tipku funkcije **OK**.

**Napomena:** Lozinka je programirana na 00000000. Za promjenu lozinke pogledajte stranica 93.

# Organizator

Funkcija agende daje vam sljedeće mogućnosti:

- ¥ Pregled kalendara i organizaciju rasporeda
- ¥ Popisivanja stvari koje morate obaviti
- ¥ Postavljanje trenutnog datuma i vremena
- ¥ Postavljanje alarma tako da telefon zvoni u točno određeno vrijeme (da vas, primjerice, podsjeti na sastanak)
- ¥ Uporabu telefona kao kalkulatora za osnovne matematičke operacije ili operacije tečajne liste

## Kalendar *(Meni 7.1)*

---

Pomoću funkcije kalendara možete:

- ¥ Pregledavati kalendar
- ¥ Oblikovati zapise kako biste bilježili vaš raspored i, ako je potrebno, postavili alarm

### Pristup kalendaru

Kad odaberete opciju izbornika **Kalendar (Meni 7.1)**, prikazuje se kalendar. Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Pretraži sve:** prikazuje sve postavljene zapise, neovisno o danu, pošeivši s najstarijom. Za pretraživanje kroz zapise, pritisnite tipku **■** ili **■**.

**Obriši sve:** omogućava vam brisanje svih zapisa. Kompjutor od vas traži da potvrdite operaciju.

**Idi na datum:** omogućava vam dolazak do određenog datuma.

**Izlaz:** izlaz iz funkcije kalendara i povratak na prazan zaslon.

## Pisanje zapisa

Za pisanje ili uređivanje zapisa određenog dana postupite na sljedeći način.

1. Pomoću navigacijskih tipki u kalendaru odaberite željeni datum.

**Napomena:** Za prelazak na prošli ili sljedeći mjesec pritisnite tipke ▲ ili ▼ na lijevoj strani telefona.

2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Prikazuje se prazni ekran za zapis kako biste ga mogli unijeti.

3. Unesite vaš zapis i pritisnite tipku funkcije **OK**.

**Napomena:** Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 42.

Telefon vas pita želite li postaviti alarm.

4. Ako želite da alarm zvoni točno određeni dan, pritisnite tipku funkcije **Da**.  
U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

5. Ako ste pritisnuli tipku funkcije **Da**, postavite vrijeme alarma i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Boja datuma mijenja se u zelenu kako bi se označilo da zapis postoji.

## Pregledavanje zapisa

Ako odaberete dan za koji već postoji popis obveza, pritisnite tipku funkcije **Uredi** da biste uredili prikazani popis.

**Napomena:** Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 42.

Nakon što ste dovršili uređivanje popisa obveza, pritisnite tipku funkcije **OK**.

Sljedeće su opcije raspoložive kad pritisnete tipku funkcije **Opcije**.

**Alarm:** omogućuje Vam da namjestite alarm određenog dana.

**Obriši:** omogućuje Vam brisanje zapisa (podsjetnika).

**Kopiraj u:** omogućuje Vam kopiranje zapisa (podsjetnika) za neki drugi datum i/ili vrijeme.

**Premjesti u:** omogućuje Vam promjenu datuma i/ili vremena za neki zapis (podsjetnik).

## Popis obaveza *(Meni 7.2)*

Ova opcija izbornika omogućava vam:

¥ Oblikovanje popisa obveza koje morate obaviti

¥ Dodjelu prioriteta i roka svakoj obvezi

¥ Sortiranje obveza prema prioritetu i oznaci statusa

## Oblikovanje popisa obveza

1. Pritisnite tipku funkcije **Novo**.

2. Unesite prvu obvezu.

**Napomena:** Možete unijeti do 40 znakova. Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 42.

3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

4. Pomoću tipki — ili — odaberite visoki, normalni ili niski prioritet i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

5. Unesite rok.


Ako ne želite postaviti rok, pritisnite tipku funkcije **Preskoči**.

6. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

## Uređivanje popisa obveza

Ako su obveze već definirane u popisu obveza kad odaberete opciju izbornika **Popis obaveza (Meni 7.2)**, prikazuje se trenutačni sadržaj s oznakom statusa i prioritetom (🌐 za visoki, 🌐 za normalni i 🌐 za niski prioritet).

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Da biste...	Učinite sljedeće...
Pogledali detalje za određenu obvezu	✖Osvijetlite obvezu. ✖Pritisnite tipku funkcije <b>Pogled</b> .
Promijenili status određene obveze	✖Osvijetlite obvezu. ✖Pritisnite tipku  kako biste označili da obveza obavljena nakon trenutačnog datuma i vremena. ili ✖Osvijetlite obvezu. ✖Pritisnite tipku funkcije <b>Opcije</b> . ✖Odaberite opciju <b>Označi</b> . ✖Odaberite odgovarajući status ( <b>Obavljeno</b> ili <b>Neobavljeno</b> ).
Oblikovali novu obvezu	✖Pritisnite tipku funkcije <b>Opcije</b> . ✖Odaberite opciju <b>Nova</b> . ✖Unesite tekst, prioritet i rok obveze.
Uredili postojeću obvezu	✖Osvijetlite obvezu. ✖Pritisnite tipku funkcije <b>Opcije</b> . ✖Odaberite opciju <b>Uredi</b> . ✖Promijenite tekst, prioritet i rok obveze.

Da biste...	Učinite sljedeće...
Sortirali postojeće obveze prema prioritetu ili statusu	✖Pritisnite tipku funkcije <b>Opcije</b> . ✖Odaberite opciju <b>Sortiraj</b> . ✖Odaberite kriterij sortiranja ( <b>Visoki prior.</b> , <b>Niski prior.</b> , <b>Obavljeno</b> ili <b>Neobavljeno</b> ).
Kopiranje obveze	✖Osvijetlit obvezu. ✖Pritisnite tipku funkcije <b>Opcije</b> . ✖Odaberite opciju <b>Kopiraj</b> . ✖Prema potrebi, pomijenite tekst, prioritet i rok obveze.
Kopirali obvezu u kalendar	✖Osvijetlite obvezu. ✖Pritisnite tipku funkcije <b>Opcije</b> . ✖Odaberite opciju <b>Kopiraj u kalendar</b> . ✖Prema potrebi promijenite tekst i rok obveze te postavite alarm.
Obrisali obvezu	✖Osvijetlite obvezu. ✖Pritisnite tipku funkcije <b>Opcije</b> . ✖Odaberite opciju <b>Obriši</b> .
Obrisali sve obveze	✖Pritisnite tipku funkcije <b>Opcije</b> . ✖Odaberite opciju <b>Obriši sve</b> . ✖Potvrdite brisanje pritiskom na tipku funkcije <b>OK</b> .
Izašli iz popisa obveza	✖Pritisnite tipku funkcije <b>Opcije</b> . ✖Odaberite opciju <b>Izlaz</b> .

## Vrijeme i datum *(Meni 7.3)*

Ova opcija omogućava vam promjenu trenutnog vremena i datuma ispisano na zaslonu. Također možete provjeriti trenutno vrijeme za Greenwich Mean Time (GMT) i za 21 veći grad diljem svijeta.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Postavi vrijeme:** omogućava vam da unesete točno vrijeme. Vremenski oblik možete odabrati putem opcije izbornika **Format za vrijeme (Meni 7.3.4)**.

**Napomena:** Prije ugađanja vremena morate odrediti svoju vremensku zonu, što možete učiniti putem opcije izbornika **Svjetsko vrijeme (Meni 7.3.3)**.

**Postavi datum:** omogućava vam da unesete dan, mjesec i godinu.

**Svjetsko vrijeme:** omogućava vam provjeru trenutnog vremena za Greenwich Mean Time (GMT) i za 21 veći grad diljem svijeta \ i / .

Zaslon pokazuje:

- ¥ Ime grada
- ¥ Trenutačni datum i vrijeme
- ¥ Vremensku razliku između odabranog grada i vašeg grada ako ste odredili lokalno vrijeme (pogledajte dolje za više detalja) ili GMT-a (tvornički postavljeno)

Za postavljanje vlastite vremenske zone, postupite na sljedeći način.

1. Odaberite grad koji odgovara vašoj vremenskoj zoni pritiskom na tipku Lijevo ili Desno jedanput ili više puta. Ispisani su lokalno vrijeme i datum.
2. Pritisnite tipku funkcije **Postavi**.

**Format za vrijeme:** omogućava vam promjenu oblika vremena na **24 sata** ili **12 sati**.

## Alarm *(Meni 7.4)*

Ova opcija omogućava vam da:

- ¥ Ugodite alarm da zvoni u točno određeno vrijeme
- ¥ Postavite telefon da se automatski uključi te da alarm zvoni iako je telefon isključen (opcija izbornika **Automatsko uključivanje** ugođena je na **Omogućeno**)

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Alarm jednom:** alarm se oglašava samo jednom i zatim se deaktivira.

**Dnevni alarm:** alarm se oglašava svakog dana u isto vrijeme.

**Budilica:** alarm se oglašava kako bi vas ujutro probudio.

Za ugađanje alarma, učinite kako slijedi.

1. Odaberite vrstu alarma koju želite postaviti.
2. Unesite željeno vrijeme.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Ako u koraku broj 1 odaberete **Budilica**, odaberite opciju ponavljanje: **Od ponedjeljka do petka** ili **Od ponedjeljka do subote**.

**Poništi alarm:** isključuje postavke alarma.

**Automatsko uključivanje:** ako je ova opcija ugođena na **Omogućeno**, alarm će se oglasiti u određeno vrijeme, čak i kada je telefon isključen.

Ako je opcija izbornika ugođena na **Onemogućeno** i telefon je isključen u određeno vrijeme, alarm se neće oglasiti.

Za prekidanje alarma kad zvoni, otklopite telefon ili pritisnite tipku funkcije **Izlaz**.

Pri postavljanju i pregledu alarma, na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti kad pritisnete tipku funkcije **Opcije**.

**Ukloni alarm:** omogućava vam da isključite trenutni alarm.

**Ton alarma:** omogućava vam da odaberete melodiju alarma.


## Kalkulator (Meni 7.5)

Pomoću ove funkcije, telefon možete koristiti kao kalkulator. Kalkulator omogućava obavljanje osnovnih aritmetičkih operacija: zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja.

### Korištenje kalkulatora

1. Pomoću brojčanih tipki unesite prvi broj.
2. Pritisnite desnu tipku funkcije dok se ne pojavi željeni aritmetički znak: + (zbroji), − (oduzmi), \* (pomnoži), / (podijeli).
3. Unesite drugi broj.
4. Ponovite korake 1 do 3 koliko puta je potrebno.

#### Napomene:

✖ Za brisanje pogrešaka ili brisanje cijelog zaslona koristite tipku .


✖ Za dodavanje decimalne točke ili zagrade pritisnite lijevu tipku funkcije dok se ne prikaže željeni znak.

5. Za izračunavanje rezultata pritisnite tipku .

## Tečajna lista (Meni 7.6)

Pomoću ove opcije izbornika možete mijenjati valute jednu u drugu.

1. Unesite trenutnu vrijednost tečajne liste za polaznu valutu i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Decimalnu točku možete unijeti pomoću tipke .

2. Unesite iznos za koji želite obaviti preračunavanje i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Prikazuju se vrijednost tečajne liste i iznos valute koji ste unijeli te vrijednost u stranoj valuti.

3. Za izlaz iz funkcije mijenjanja novca pritisnite tipku funkcije **Izlaz**.



## Mrežne usluge

Ove funkcije izbornika su mrežne usluge. Obratite se vašem davatelju usluga kako biste provjerili jesu li vam na raspolaganju i, ako želite, pretplatite se na njih.

### Preusmjeravanje (Meni 8.1)

Ova usluga mreže omogućava da dolazni pozivi budu preusmjereni na broj koji ste vi odredili.

**Primjer:** Dok ste na godišnjem odmoru, želite preusmjeriti vaše poslovne pozive svom kolegi.

Preusmjeravanje može se ugoditi na sljedeće načine.

**Uvijek:** svi pozivi su preusmjereni.

**Zauzeto:** pozivi su preusmjereni ako razgovarate.

**Nema odgovora:** pozivi su preusmjereni ako se ne javljate na telefon.

**Nedostupno:** pozivi su preusmjereni ako se nalazite na području koje vaš davatelj usluga ne pokriva.

**Otkazi sve:** sve opcije preusmjeravanja su poništene.





Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete ugoditi pojedinačne opcije preusmjeravanja:

¥ Samo glasovni pozivi

¥ Samo data pozivi

**Primjer:** Možete preusmjeriti govorne pozive svom kolegi ako razgovarate.


Za postavljanje opcija preusmjeravanja poziva učinite kako slijedi.

1. Odaberite željenu vrstu preusmjeravanja poziva pomoću tipke  ili  dok se ne osvijetli odgovarajuća opcija, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Odaberite vrstu poziva koje želite preusmjeriti pritiskom na tipku  ili  dok se ne osvijetli odgovarajuća opcija, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Prikazuje se trenutni status. Ako je opcija već postavljena, prikazuje se broj na koji su pozivi preusmjereni.

3. Da biste...	Pritisnite...
Aktivirali preusmjeravanje poziva	Tipku funkcije <b>Aktiviraj</b> . Prijedite na korak 4.
Promijenili birani broj	Tipku funkcije <b>Promijeni</b> . Prijedite na korak 4.
Dektivirali preusmjeravanje poziva	Tipku funkcije <b>Ukloni</b> .

4. Unesite broj na koji želite preusmjeriti pozive i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Za unos međunarodnog predbroja, pritisnite tipku  dok se na zaslonu ne pojavi znak **+**.

5. Ako ste odabrali opciju **Nema odgovora**, ugodite vremensko razdoblje tijekom kojeg telefon zvonj prije nego što poziv bude preusmjeren i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve opcije preusmjeravanja poziva odabirom opcije **Otkazi sve**.

## Zabrana poziva *(Meni 8.2)*

Usluga mreže zabrane poziva omogućava vam ograničenje vaših poziva.

Zabranu poziva može se ugoditi na sljedeći način.

**Svi odlazni:** ne možete upućivati pozive.

**Međunarodni:** ne možete upućivati međunarodne pozive.

**Međunarodni osim domaćih:** kad ste u inozemstvu, možete upućivati samo pozive unutar zemlje u kojoj se nalazite, te u svoju zemlju, odnosno zemlju gdje se nalazi vaš davatelj usluga.

**Svi dolazni:** ne možete primati pozive.

**Dolazni poziv u inozemstvu:** ne možete primati pozive kad koristite telefon izvan područja koje uslugom pokriva vaša mreža.





**Otkazi sve:** isključeni su svi postavi zabrane poziva; sve pozive se može normalno upućivati i primati.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete pojedinačno ugoditi postavke zabrane poziva:

¥ Samo glasovni pozivi

¥ Samo data pozivi

Za ugađanje opcije zabrane poziva učinite sljedeće.

1. Odaberite vrstu zabrane poziva pritiskom na tipku  ili  dok se ne osvijetli željena opcija, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Odaberite vrstu poziva na koju se odnosi zabrana poziva pritiskom na tipku  ili  dok se ne osvijetli željena opcija, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

3. Pritisnite tipku funkcije **Aktiviraj**, kako biste potvrdili postavke.
4. Unesite lozinku zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Ako želite isključiti određenu postavku zabrane poziva, učinite sljedeće.

1. Odaberite opciju zabrane poziva koju želite isključiti.
2. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.
3. Pritisnite tipku funkcije **Deaktiviraj**.
4. Unesite lozinku zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve postavke zabrane poziva odabirom opcije **Otkazi sve**.

**Promijeni šifru za zaključavanje:** pomoću ove možete ugoditi i promijeniti lozinku zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga. Prije ugađanja nove lozinke morate unijeti trenutačnu lozinku.

Nakon što ste unijeli novu lozinku, telefon od vas traži da je potvrdite tako što ćete je ponovno unijeti.

## Poziv na čekanju (Meni 8.3)

Ova usluga mreže omogućava vam da budete obaviješteni kad vas netko zove dok već primате drugi poziv.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete ugoditi pojedinačne opcije poziva na čekanju:

- ¥ Samo glasovni pozivi
- ¥ Samo data pozivi

Za ugađanje opcija poziva na čekanju učinite sljedeće.

1. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija poziva na čekanju odnosi pritiskom na tipku **—** ili **—** dok se ne osvijetli odgovarajuća opcija, a zatim pritisnite **Odaberi**.

Na ekranu je obavijest o tome je li poziv na čekanju aktiviran ili deaktiviran.

2. Funkciju poziva na čekanju možete aktivirati ili deaktivirati prema potrebi pomoću tipke funkcije **Aktiviraj** odnosno **Deaktiviraj**.

Za vraćanje na prethodni zaslon, pritisnite tipku funkcije **Izlaz**.

Također možete deaktivirati sve postavе poziva na čekanju odabirom opcije **Otkazi sve**.

## Izbor mreže (Meni 8.4)

Funkcija odabira mreže omogućava vam da odredite hoćete li mrežu izvan područja vlastite mreže birati automatski ili ručno.

**Napomena:** Mrežu različitu od vaše vlastite mreže možete odabrati samo ako ta mreža ima valjani "roaming" ugovor s vašom mrežom.

Da biste odredili hoće li se mrežu odabirati automatski ili ručno tijekom "roaminga", učinite sljedeće.

1. Kad se na zaslonu prikaže **Izbor mreže**, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Pritisnite tipku **—** ili **—** dok bude osvijetljena odgovarajuća opcija, te pritisnite tipku funkcije **OK**.

Ako odaberete **Automatski**, telefon će vas spojiti na prvu dostupnu mrežu kad u "roamingu".

Ako odaberete **Ručno**, telefon će pretražiti dostupne mreže. Prijedite na korak 3.

3. Pritisnite tipku **—** ili **—** dok ne bude osvijetljena odgovarajuća mreža, te pritisnite tipku funkcije **OK**.

Spojeni ste na tu mrežu.

## Identitet pozivatelja (Meni 8.5)

Možete spriječiti da se vaš broj telefona ispisuje na telefonu osobe koju zovete.

**Napomena:** Neke mreže ne dopuštaju promjenu ovog postava.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Postavljeno od mreže:** koristi se početne postavke koje daje mreža.

**Sakri broj:** vaš broj ne ispisuje se na telefonu druge osobe.

**Pošalji broj:** telefon šalje vaš broj svaki puta kad uputite poziv.

## Zatvorena grupa korisnika (CUG) (Meni 8.6)

Ova usluga mreže omogućava vam da dolazne i odlazne pozive ograničite na odabranu skupinu korisnika. Možete biti članom do 10 korisničkih skupina.

Za detaljnije obavijesti o tome kako kreirati, aktivirati i koristiti zatvorenu skupinu korisnika, obratite se vašem davatelju usluga.

**Primjer:** Kompanija svojim zaposlenicima ustupa SIM-kartice i želi ograničiti odlazne pozive na članove istog tima.

Ako odaberete izbornik **Zatvorena grupa korisnika**, možete pristupiti opciji toj funkciji. Nakon pritiska na tipku funkcije **Odaberi** možete koristiti sljedeće opcije.

**Lista indeksa:** omogućava vam prelistavanje, dodavanje ili brisanje CUG indeksnih brojeva. Na zaslonu se pojavljuje popis trenutačnih CUG indeksa. Dodajte novi CUG indeks kako vam je savjetovao vaš davatelj usluga ili obrišite odabranu skupinu.

Da biste...	Pritisnite...
Prelistali postojeće CUG indekse	Tipku <b>←</b> ili <b>→</b> .
Dodali novi CUG indeks	Tipku funkcije <b>Opcije</b> , odaberite opciju <b>Dodaj</b> i unesite indeks.
Obrisali CUG indeks	Tipku funkcije <b>Opcije</b> i odaberite opciju <b>Obriši</b> .
Aktivirali CUG indeks	Tipku funkcije <b>Opcije</b> i odaberite opciju <b>Aktiviraj</b> .

**Izvan pristupa:** omogućava vam da dopustite ili zabranite pozive brojevima koji nisu imenovani za zatvorenu skupinu korisnika. Ova funkcija ovisi o vrsti pretplate na CUG. Provjerite s vašim davateljem usluga.

**Grupa standardne postavke:** sa svojim davateljem usluga možete odrediti početno postavljenu CUG. Ako ste to učinili, možete na svom telefonu uključiti opciju **Grupa standardne postavke**. Pri biranju broja, na raspolaganju će vam biti opcija koja koristi vaš početno postavljenu CUG, umjesto biranja jednog s popisa.



**Isključi:** isključuje CUG funkciju. Ovaj izbornik prikazuje se samo kad je uključena postavljena skupina ili kad je odabran CUG indeks.

## Odabir frekvencije (Meni 8.7)

Kako bi telefon mogao upućivati i primati pozive, mora biti registriran kod jedne od postojećih mreža. Vaš telefon može se upotrebljavati na jednoj od sljedećih vrsta mreža:

- ¥ GSM 900
- ¥ GSM 1800
- ¥ Kombinirana GSM 900/1800
- ¥ GSM 1900

Zemlja u kojoj ste kupili vaš telefon određuje programiranu frekvenciju koju koristi. Kad putujete u inozemstvo, potrebno je ugoditi telefon na odgovarajuću frekvenciju.

1. Kad se na zaslonu prikaže **Odabir frekvencije**, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Pritisnite tipku  ili  dok ne bude osvijetljena odgovarajuća opcija (**GSM 900/1800** ili **GSM 1900**), te pritisnite tipku funkcije **OK**.

Kad odaberete novu frekvenciju, na telefonu se prikazuje potvrдна poruka, a zatim on automatski traži sve mreže koje su na raspolaganju. Zatim se vaš telefon registrira kod odabrane mreže u sklopu te frekvencije.

## Zabava

Izbornik **Zabava** sadrži nekoliko opcija za zabavu.

### Igre (Meni 9.1)

Telefon vam nudi zabavu uz tri igre.

Dodite do željene igre pritiskom na tipke Gore i Dolje, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Detaljnije upute o igri potražite u funkciji pomoć na zaslonu.

### WAP pretraživač (Meni 9.2)

Vaš telefon opremljen je WAP (Wireless Application Protocol) pretraživačem, koji vam omogućava da pomoću telefona pristupite i pretražujete wireless web.

Za detaljnije upute o izborniku **WAP pretraživač**, pogledajte Korisnički priručnik za WAP pretraživač kojeg ste dobili uz telefon.

### Downloads (Meni 9.3)

#### Tonovi

U ovom izborniku možete pregledati popis tonova koje ste skinuli sa servera. Možete postaviti skinute tonove kao trenutačni ton zvona, ali ih ne možete poslati drugim telefonima.

Kad je memorija puna, na zaslonu se prikazuje poruka upozorenja, a telefon odbacuje dodatne zvukove dok ne obrišete one suvišne.

## Slike

U ovom izborniku možete pregledati popis slika koje ste skinuli sa servera. Možete postaviti skinute slike kao trenutačne slike pozadine, ali ih ne možete slati drugim telefonima.

Kad je memorija puna, na zaslonu se prikazuje poruka upozorenja, a telefon odbacuje dodatne zvukove dok ne obrišete one suvišne.

## Rješavanje problema

Prije nego što se obratite servisu, provjerite sljedećih nekoliko stvari. Tako možete uštedjeti na vremenu, kao i izbjeći trošak nepotrebnog pozivanja servisa.

### Kad uključite telefon, na zaslonu se pojavljuje sljedeća poruka

#### Umetni SIM-karticu

✖ Provjerite je li SIM-kartica pravilno umetnuta.

#### Telefon blokirani, unesite lozinku

✖ Uključena je funkcija automatske blokade. Prije korištenja telefona morate unijeti lozinku.

#### Unesi PIN

✖ Prvi puta koristite vaš telefon. Morate unijeti vaš osobni identifikacijski broj (PIN), koji ste dobili zajedno sa SIM-karticom.

✖ Uključena je funkcija provjere PIN. PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon. Za isključivanje ove funkcije koristite opciju izbornika **Provjera PIN-a (Meni 6.6.1)**.


#### Unesi PUK

✖ Tri puta zaredom PIN-kod nije pravilno unesen i sad je telefon blokirani. Unesite PUK, koji ste dobili od vašeg davatelja usluga.


## Na zaslonu su ispisane poruke "Nema usluge", "Greška na mreži" ili "Nije učinjeno"

- ✖ Izgubljena je veza s mrežom. Možda se nalazite na području sa slabim prijamom mreže (primjerice u tunelu, ili ste okruženi zgradama). Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- ✖ Pokušali ste pristupiti opciji na koju niste pretplaćeni. Za detaljnije obavijesti obratite se davatelju usluga.

## Unijeli ste broj ali ga telefon nije birao

- ✖ Jeste li pritisnuli tipku  ?
- ✖ Pristupate li ispravnoj mreži?
- ✖ Možda je uključena opcija zabrane odlaznih poziva.

## Sugovornik ne može ostvariti vezu s vama

- ✖ Je li vaš telefon uključen (jeste li pritisnuli i držali tipku  više od jedne sekunde)?
- ✖ Pristupate li ispravnoj mreži?
- ✖ Možda je uključena opcija zabrane dolaznih poziva.




## Sugovornik vas ne može čuti kako govorite

- ✖ Jeste li isključili mikrofona?
- ✖ Držite li telefon dovoljno blizu ustima? Mikrofon se nalazi na donjoj desnoj strani telefona.

## Telefon se oglašava bipom, a na zaslonu se pojavljuje svijetleća poruka "\*\*\*Upozorenje\*\* Baterija slaba"

- ✖ Baterija nije dovoljno puna. Zamijenite bateriju i/ili napunite je.

## Zvučna kvaliteta poziva je slaba

- ✖ Provjerite pokazivač jačine signala na zaslonu (); broj štapića označava jačinu signala od jakog () do slabog ().
- ✖ Pokušajte promijeniti položaj telefona ili se primaknite prozoru ako ste u zgradi.

## Kad pozivate unos iz imenika, telefon ne bira broj

- ✖ Pomoću opcije pretraživanja imenika provjerite je li broj točno spremljen.
- ✖ Ako je potrebno, ponovno ga spremite.


Ako usprkos navedenim uputama niste uspjeli riješiti problem, zapišite:

- ✖ Model i serijski broj vašeg telefona
- ✖ Detalje o garanciji
- ✖ Jasan opis problema

Zatim se obratite lokalnom prodavatelju ili Samsung servisu.

## Pristupni kodovi

Postoji više pristupnih kodova koje koristi vaš telefon i njegova SIM-kartica koji vam pomažu zaštititi telefon od neovlaštene uporabe.

Kad telefon od vas zatraži bilo koji od dolje objašnjenih kodova, unesite odgovarajući kod (prikazan u obliku asteriska) i pritisnite tipku funkcije **OK**. Ako pogriješite, pritisnite tipku  jednom ili više puta dok ne obrišete netočne znamenke, a zatim nastavite s unosom koda.

Pristupne kodove (osim kodova PUK i PUK2) možete promijeniti pomoću opcije izbornika **Sigurnost (Meni 6.6)**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 92.

**Važno!** Nemojte koristiti pristupne kodove koji nalikuju brojevima za nuždu, poput 92, 93 ili 94 tako da ga slučajno ne nazovete.

### Lozinka telefona

Funkcija blokade telefona koristi lozinku telefona kako bi ga se zaštitilo od neovlaštene uporabe. Lozinku dobivate uz telefon, a ona je tvornički postavljena na 00000000.

Da biste...	Pogledajte...
Uključili/isključili funkciju blokade telefona	Stranicu 93 ( <b>Meni 6.6.3</b> ).
Promijenili lozinku telefona	Stranicu 93 ( <b>Meni 6.6.4</b> ).

### PIN-kod

Osobni identifikacijski broj ili PIN (Personal Identification Number) (4 do 8 znamenaka) štiti vašu SIM-karticu od neovlaštene uporabe. Obično ga dobivate zajedno sa SIM-karticom.

Ako tri puta zaredom unesete pogrešan PIN, kod je onesposobljen i ne možete ga koristiti dok ga ne osposobite unosom PUK (vidi dolje).

Da biste...	Pogledajte...
Uključili/isključili funkciju provjere PIN	Stranicu 92 ( <b>Meni 6.6.1</b> ).
Promijenili PIN	Stranicu 93 ( <b>Meni 6.6.2</b> ).

### PUK

Osmeroznamenkasti PUK (**PIN Unblocking Key**) potreban je za promjenu onesposobljenog PIN-a. PUK je isporučen zajedno sa SIM-karticom. Ako nije ili ako ste ga izgubili, obratite se svom davatelju usluga.

Za osposobljavanje PIN-a, učinite sljedeće.

1. Unesite PUK i pritisnite tipku funkcije **OK**.
2. Unesite novi PIN i pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Kad se na zaslonu pojavi poruka **Potvrdi novi PIN**, ponovno unesite isti kod i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK, više ne možete koristiti SIM-karticu.

Za dobivanje nove kartice obratite se vašem davatelju usluga.



## PIN2 kod

PIN2 kod (4 do 8 znamenaka), koji se isporučuje s nekim SIM-karticama, potreban je za pristup pojedinim funkcijama, poput postavljanja maksimalnog troška poziva. Te funkcije su vam na raspolaganju samo ako ih podržava vaša SIM-kartica.

Ako tri puta zaredom unesete pogrešan PIN2, kod je onesposobljen i ne možete pristupiti funkcijama dok ponovno ne osposobite PUK2.

Za promjenu PIN2, pogledajte stranica 94 (**Meni 6.6.7**).

## PUK2

Osmeroznamenkasti PUK2 (**PIN Unblocking Key 2**), isporučen s nekim SIM-karticama, potreban je za promjenu onesposobljenog PIN2. Ako izgubite kod, obratite se vašem davatelju usluga.

Za ponovno osposobljavanje vašeg PIN2, postupite na sljedeći način.

1. Unesite PUK2 i pritisnite tipku funkcije **OK**.
2. Unesite novi PIN2 te pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Kad se na zaslonu ispiše pruka **Potvrdi PIN2**, ponovno unesite isti kod i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK2, više ne možete koristiti funkcije koje zahtijevaju PIN2. Za dobivanje nove kartice obratite se vašem davatelju usluga.

## Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti

### Izlaganje zračenju radio-valova (SAR obavijesti)

#### Pridržavanje zahtjeva EU vezanih uz izlaganje radio-valovima

Vaš mobilni telefon odašilja i prima radio-valove. Dizajniran je i proizveden tako da ne prelazi granice izloženosti zračenju radio-valova (RF), koje je predložilo Vijeće Europske unije. Te granice dio su opsežnih smjernica i određuju dopuštenu razinu zračenja radio-valova za opću populaciju. Smjernice su razvile neovisne znanstvene organizacije kroz periodično ocjenjivanje i znanstvene studije. Granice uključuju znatnu marginu sigurnosti kako bi se osiguralo sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravlju.

Standard izloženosti za mobilne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod imenom SAR (Specific Absorption Rate). SAR granica koju je preporučilo Vijeće Europske unije je 2,0 W/kg\*.

\* SAR granica za mobilne telefone iznosi 2,0 W/kg prosječno na deset grama tjelesnog tkiva. Granica uključuje znatnu marginu sigurnosti za dobivanje dodatne zaštite korisnicima te kako bi se uključilo i bilo kakve varijacije pri mjerenju. SAR vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o nacionalnim zahtjevima i frekvenciji mreže.

SAR testovi koji su provedeni sa standardnih položaja uporabe telefonom koji je odašiljao energiju na najvišem dopuštenom stupnju snage na svim testiranim frekvencijama. Iako je SAR određen na najvišem dopuštenom stupnju snage, stvarna razina SAR-a kod telefona u stanju rada obično je mnogo niža od maksimalne vrijednosti. To je stoga što je telefon dizajniran za rad na mnogim različitim razinama snage, tako da uvijek koristi upravo onoliko energije koliko mu treba da bi se priključio na mrežu. Općenito vrijedi pravilo: što ste bliže baznoj stanici, telefon koristi nižu razinu snage.

## Pridržavanje zahtjeva FCC vezanih uz izlaganje radio-valovima

Ovaj telefon je dizajniran i proizveden tako da ne prelazi granice izloženosti zračenju radio-valova (RF), koje je preporučilo Savezno vijeće za komunikacije (FCC) vlade SAD-a. Te granice su dio opsežnih smjernica i određuju dopuštenu granicu zračenja radio-valova za opću populaciju. Smjernice se temelje na sigurnosnim standardima koje su razvile neovisne znanstvene organizacije kroz periodično ocjenjivanje znanstvenih studija. Standardi uključuju znatnu marginu sigurnosti kako bi se osigurala sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravlju.

Standard izloženosti za mobilne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod imenom SAR (Specific Absorption Rate). SAR granica koju je preporučio FCC iznosi 1.6 W/kg.\*

SAR testovi su provedeni pomoću standardnih položaja uporabe, koje je odredio FCC, telefonom koji odašilje energiju na najvišem dopuštenom stupnju snage na svim testiranim frekvencijama.

\* Za SAD i Kanadu, SAR granica za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 1.6 W/kg prosječno na jedan gram tjelesnog tkiva. Granica uključuje znatnu marginu sigurnosti kako bi se korisnicima osigurala dodatna zaštita te kako bi se uključile bilo kakve varijacije pri mjerenjima.

Iako je SAR određen na najvišem dopuštenom stupnju snage, stvarna razina SAR-a kod telefona u stanju rada obično je mnogo niža od maksimalne vrijednosti. To je stoga što je telefon dizajniran za rad na različitim nivoima snage, tako da uvijek koristi upravo onoliko energije koliko mu je potrebno da bi se priključio na mrežu. Općenito, što ste bliže baznoj stanici, telefon koristi nižu razinu snage.

Prije nego što se novi model telefona stavi na raspolaganje javnosti, on mora biti testiran i ovjeren od strane FCC-a da ne prelazi granicu koja je određena zahtjevom vlade o sigurnoj izloženosti. Testovi se provode u položajima i na lokacijama (primjerice, na uhu i dok se nosi na tijelu) koje je propisao FCC za svaki pojedini model. Iako se SAR granice različitih telefona i u različitim položajima mogu razlikovati, svi oni zadovoljavaju zahtjeve vlade.

FCC je dodijelio Potvrdu odgovarajuće opreme za ovaj model telefona sa svim poznatim granicama SAR-a procijenjenim u skladu sa smjernicama izloženosti radio-valovima FCC-a. SAR podaci o ovom modelu telefona su pohranjeni kod FCC-a i mogu se pronaći u dijelu Display Grant na stranici <http://www.fcc.gov/oet/fccid> nakon upisa identifikacijskog broja FCC-a otisnutog na natpisnoj pločici telefona.

Informacije o FCC certifikatu za ovaj model telefona su priložene u zasebnom dokumentu.

U pogledu rada bez ruku, ovaj model telefona je testiran i zadovoljava smjernice izloženosti radio-valovima koje je odredio FCC kada se koristi s priborom kojeg je priložio ili odobrio Samsung, a koji je namijenjen za ovaj proizvod, ili kada se koristi s priborom koji ne sadrži metale, dok se pribor za rad bez ruku nalazi na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Minimalna udaljenost od tijela za ovaj model telefona je navedena u certifikatu FCC-a.

Nepridržavanje gore navedenih uvjeta može narušiti smjernice FCC-a vezane uz izloženost radio-valovima.

Za dodatne informacije u vezi s izloženosti radio-valovima, pogledajte slijedeće Web stranice:

Federal Communications Commission (FCC)

<http://www.fcc.gov/rfsafety>

Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA)

<http://www.wow-com.com>

U.S.Food and Drug Administration (FDA)

<http://www.fda.gov/cdrh/consumer>

World Health Organization (WHO)

<http://www.who.int/peh-emf/en>

## Mjere opreza pri korištenju baterija

- ✖ Nikad nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- ✖ Bateriju koristite samo u za to namijenjenu svrhu.
- ✖ Ako koristite telefon blizu bazne stanice mreže, on koristi manje energije; na vrijeme trajanja razgovora i na vrijeme čekanja uvelike utječe jačina signala mreže, kao i parametri koje je ugodio davatelj usluga.
- ✖ Vrijeme punjenja baterije ovisi o tome koliko je još snage ostalo u njoj, o njenoj vrsti te o punjaču koji se koristi. Bateriju se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se vremenom istrošiti. Kad se vrijeme rada (vrijeme razgovora i vrijeme na čekanju) značajno skрати, treba nabaviti novu bateriju.
- ✖ Ako sasvim punu bateriju ne koristite, ona će se vremenom sama isprazniti.
- ✖ Koristite samo baterije koje je odobrio Samsung te ih puniti samo punjačima koje je također odobrio Samsung. Kad ne koristite punjač, isključite ga iz struje. Bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač više od tjedan dana jer prepunjenost može skratiti njen vijek trajanja.
- ✖ Ekstremne temperature utjecat će na kapacitet punjenja vaše baterije: možda će prvo trebati hlađenje ili zagrijavanje.
- ✖ Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima, poput automobila u ljetnim ili zimskim uvjetima, jer ćete tako smanjiti njen kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju čuvati na sobnoj temperaturi. Telefon s vrućom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i kad je baterija sasvim puna. Litij-ionske baterije posebno su osjetljive na temperature niže od 0°C.

- ✖ Pazite da ne dođe do kratkog spoja baterije. Do slučajnog kratkog spoja može doći kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) prouzroči izravni dodir između + i - polova baterije (metalni dijelovi na poledini baterije), primjerice kad rezervnu bateriju nosite u džepu ili u torbi. Kratki spoj na polovima može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- ✖ Iskorištene baterije bacajte u smeće u skladu s lokalnim propisima. Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

## Sigurnost u prometu

Vaš mobilni telefon daje vam mogućnost komunikacije glasom, gotovo svuda i u bilo koje vrijeme. Međutim, pogodnosti mobilnog telefona zahtijevaju odgovornost svakog korisnika.

Dok upravljate vozilom, vaša prva odgovornost je vožnja. Kad za upravljačem koristite mobilni telefon, budite razumni i sjetite se sljedećih savjeta.

1. Upoznajte svoj telefon i njegove funkcije, poput brzog ili ponovnog biranja. Ako su vam te usluge na raspolaganju, one vam pomažu da uputite poziv, a da vam pozornost i dalje bude usredotočena na vožnju.
2. Kad je moguće, koristite uređaj za korištenje telefona bez uporabe ruku. Ako možete, nabavite dodatnu opremu i povećajte praktičnost i sigurnost.
3. Postavite mobilni telefon tako da lako možete doći do njega. Trebali biste ga moći dohvatiti a da vam oči uvijek budu na cesti. Ako dolazni poziv stigne u nezgodno vrijeme, prepusite glasovnoj pošti da odgovori umjesto vas.

4. Obavijestite svog sugovornika da ste za upravljačem; ako je potrebno, prekinite poziv u gustom prometu ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnežica, snijeg, led, pa čak i gust promet mogu biti opasni.
5. Tijekom vožnje ne pišite bilješke i ne tražite brojeve telefona. Bilježenje dužnosti koje treba obaviti ili pretraživanje imenika odvraća vam pozornost od vaše prve odgovornosti, a to je sigurna vožnja.
6. Pozive upućujte razumno i procijenite stanje u prometu; ako možete, birajte brojeve dok se ne krećete ili prije uključivanja u promet. Pokušajte planirati pozive dok vaše vozilo stoji. Ako trebate uputiti poziv dok se krećete, birajte samo nekoliko brojeva, provjerite stanje na cesti i retrovizore, a zatim nastavite.
7. Nemojte započinjati razgovore od kojih biste bili u stresu ili koji bi kod vas pobudili osjećaje, jer to odvraća pozornost. Obavijestite svoje sugovornike da vozite i prekinite razgovore zbog kojih se ne možete usredotočiti na vožnju.
8. Mobilni telefon koristite za pozive u nuždi. U slučaju požara, prometne nezgode ili hitnih slučajeva birajte potrebne brojeve za pomoć. Zapamtite da su takvi pozivi besplatni!
9. Mobilni telefon koristite i da biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, zločin ili ozbiljne situacije u kojima je u opasnost doveden ljudski život, birajte brojeve za pomoć, kao što biste željeli da i drugi učine za vas.
10. Ako treba, birajte broj službe pomoći na cesti. Ako vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja opasnost, oštećeni prometni znak, manju nezgodu gdje nitko nije ozlijeđen ili vozilo za koje znate da je ukradeno, obratite se službi pomoći na cesti.

## Radno okruženje

---

Poštujte posebne propise koji su na snazi na nekom mjestu i uvijek isključite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili kad on može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad telefon ili neku dodatnu opremu priključujete na drugi uređaj, pročitajte njegov korisnički priručnik kako biste dobili detaljne sigurnosne upute. Nemojte povezivati nekompatibilne uređaje.

Kao i kod druge opreme koja odašilja radio-valove, korisnicima se savjetuje da, za zadovoljavajući rad uređaja i njihovu sigurnost, ona bude korištena samo u normalnom položaju za rad (prislonjena uz uho s antenom usmjerenom preko ramena).

## Elektronički uređaji

---

Većina moderne elektroničke opreme zaštićena je od signala radijske frekvencije (RF). Ipak, ima i elektroničke opreme koja nije zaštićena od signala radijske frekvencije vašeg telefona. Za alternativna rješenja obratite se proizvođaču.

## **Pacemakeri**

Proizvođači pacemakera preporučuju udaljenost od najmanje 15 cm između mobilnog telefona i pacemakera kako bi se izbjeglo moguće smetnje. Ove preporuke u skladu su s neovisno provedenim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Researcha.

Osobe s pacemakerima:

- ✖ Trebale bi telefon, dok je uključen, uvijek držati udaljen više od 15 cm od svog pacemakera
- ✖ Ne bi trebale nositi telefon u džepu na prsima
- ✖ Trebale bi telefon upotrebljavati na uhu koje je suprotno pacemakeru kako bi smanjile moguću interferenciju

Ako imate razloga sumnjati da dolazi do smetnji, odmah isključite telefon.

## **Slušna pomagala**

Neki digitalni mobilni telefoni mogu prouzročiti smetnje određenim slušnim pomagalima. U slučaju takvih smetnji, obratite se proizvođaču slušnog pomagala kako biste pronašli alternativno rješenje.

## **Druga medicinska pomagala**

Ako koristite bilo koja druga medicinska pomagala, obratite se proizvođaču kako biste ustanovili jesu li ona na odgovarajući način zaštićena od vanjske RF energije. Vaš liječnik će vam pomoći kako biste dobili prave informacije. Isključite vaš telefon u ustanovama zdravstvene zaštite kad vam natpisi to nalažu. Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku RF energiju.

## **Vozila**

RF signali mogu imati utjecaja na loše ugrađene ili nedovoljno zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima. Provjerite kod proizvođača ili njegovog predstavnika je li to slučaj i s vašim vozilom.

Također se obratite proizvođaču opreme koja je naknadno ugrađena u vaše vozilo.

## **Označeni prostori**

Isključite telefon u ustanovi gdje se nalaze natpisi koji to od vas traže.

## **Potencijalno eksplozivna okruženja**

Isključite svoj telefon u potencijalno eksplozivnom okruženju i pošaljite sve znakove i upute. Na takvim mjestima iskre mogu prouzročiti eksploziju ili vatru koja rezultira ozljedama tijela ili čak smrću.

Korisnicima se savjetuje da isključe mobilne telefone dok se nalaze na benzinskoj crpki. Također je potrebno pridržavati se ograničenja pri uporabi radijske opreme u skladištima ili mjestima za distribuciju goriva, kemijskim tvornicama ili na mjestima gdje se odvijaju eksplozivne radnje.


Područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne i uvijek, jasno označena. Primjerice, riječ je o prostorima ispod palube na brodovima, prostorima namijenjenim prijenosu ili skladištenju kemijskih tvari, vozilima koja kao pogonsko gorivo koriste tekući petrolejski plin (npr. propan ili butan), prostorima gdje se u zraku nalaze kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha, te svako drugo mjesto gdje bi trebali isključiti motor vozila.

## Pozivi u nuždi

Ovaj telefon, kao i svaki drugi bežični telefon, koristi radijske signale, bežične i zemaljske mreže, kao i funkcije programirane za korisnika, koje ne mogu jamčiti vezu u svako doba. Stoga se nikada ne oslanjajte samo na bežični telefon za važnu komunikaciju (primjerice, hitni slučajevi).

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva telefon mora biti uključen i na području s odgovarajućom jačinom signala. Pozivi u nuždi nisu mogući sa svih mreža bežične telefonije ili kad se koriste neke usluge mreže i/ili postavi telefona. Detalje provjerite kod lokalnih davatelja usluga.

Za upućivanje poziva u nuždi učinite sljedeće.

1. Ako telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve, ovisno o mjestu gdje se nalazite (primjerice 92, 93, 94 ili drugi službeni broj). Ti brojevi se razlikuju, ovisno o tome gdje se nalazite.
3. Pritisnite tipku .

Ako su određeni postavi uključeni (primjerice, zabrana poziva), prvo morate isključiti te postavke, a zatim možete uputiti poziv u nuždi. Poslužite se ovim priručnikom i obratite se lokalnom davatelju usluga.

Kad upućujete poziv u nuždi, imajte na umu da trebate dati sve potrebne obavijesti što je točnije moguće. Vaš je telefon možda jedino sredstvo komunikacije na mjestu nesreće; nemojte prekidati poziv dok za to ne dobijete dopuštenje.

## Ostale važne sigurnosne obavijesti

- ✖ Servis telefona ili njegovu ugradnju u vozilo prepustite samo kvalificiranom osoblju. Neprikladna ugradnja ili servis mogu biti opasni i mogu poništiti garanciju koju ste dobili s uređajem.
- ✖ Redovito provjeravajte je li sva oprema za mobilni telefon u vašem vozilu ugrađena ispravno i radi li kako treba.
- ✖ Nemojte čuvati ili prevoziti zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivni materijal u dijelu vozila gdje se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili oprema.
- ✖ Kod vozila koja su opremljena zračnim jastukom, imajte na umu da se on napuše velikom snagom. Zato nemojte ostavljati predmete ni ugrađenu ili prijenosnu opremu mobilnog telefona na prostoru iznad zračnog jastuka ili na prostoru koji on zauzima kad se napuše. Ako je oprema mobilnog telefona nepravilno ugrađena, a zračni jastuk se napuše, može doći do ozbiljnih ozljeda.
- ✖ Isključite telefon prije ulaska u zrakoplov. Uporaba mobilnih telefona u zrakoplovu može biti opasna za rad zrakoplova i protuzakonita je.
- ✖ Nepridržavanje ovih pravila može dovesti do privremenog oduzimanja ili zabrane telefonskih usluga, poduzimanja pravnih mjera protiv korisnika ili oboje.

## Briga i održavanje

---

Vaš je telefon rezultat visokog dizajna i izrade te tako s njim treba i postupati. Navedene upute pomoći će vam ispuniti obveze iz garancije i koristiti telefon dugi niz godina.

- ✖ Telefon i dodatnu opremu držite izvan dosega djece.
- ✖ Nastojte da telefon uvijek bude suh. Vлага i tekućina sadrže minerale zbog kojih elektronički dijelovi uređaja mogu korodirati.
- ✖ Dok se telefon puni, ne dirajte ga mokrim rukama. Može se dogoditi strujni udar ili možete oštetiti telefon.
- ✖ Telefon nemojte koristiti ni držati u prašnom, prljavom prosotru, budući da se njegovi pomični dijelovi mogu oštetiti.
- ✖ Telefon nemojte držati na mjestu gdje je vruće. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije te svinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- ✖ Telefon nemojte čuvati na mjestu gdje je hladno. Kad se telefon zagrije do svoje uobičajene radne temperature, u njemu se može stvoriti vлага, a to može oštetiti njegove električne pločice.
- ✖ Telefon nemojte ispustiti iz ruke, lupiti njime ili ga tresti. Oštro rukovanje može prouzročiti oštećenje unutarnjih dijelova.
- ✖ Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake kemikalije, otapala ili jake detergente. Obrišite ga mekom krpom malo umočenom u blagu otopinu vode i sapuna.

- ✖ Telefon nemojte bojati. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- ✖ Ne stavljajte telefon na ili u uređaje za zagrijavanje poput mikrovalne pećnice, peći ili radijatora. Telefon može eksplodirati ako je previše zagrijan.
- ✖ Koristite samo antenu koju ste dobili u paketu ili rezervnu antenu koju je odobrio proizvođač. Neodobrene antene ili modificirana dodatna oprema mogu oštetiti telefon i prekršiti propise koji se odnose na radijske uređaje.
- ✖ Ako telefon, baterija, punjač ili bilo koji dio dodatne opreme ne radi kako treba, odnesite ga najbližem ovlaštenom servisu. Tamo će vam osoblje pružiti pomoć i, ako treba, obaviti servis.



## Popis pojmova

Kako biste bolje razumjeli tehničke izraze i kratice u ovom priručniku, te kako biste u potpunosti mogli iskoristiti prednosti vašeg mobilnog telefona, evo nekih objašnjenja.

### Aktivan poklopac

Mogućnost odgovora na poziv otklapanjem poklopcu.

### Držanje poziva

Mogućnost stavljanja jednog poziva na čekanje dok primite ili upućujete drugi poziv; zatim se, po potrebi, možete prebacivati s jednog poziva na drugi.

### Glasovna pošta

Kompjutorizirana usluga odgovaranja na poziv koja automatski odgovara na vaše pozive kad ih niste u mogućnosti primiti; reproducira se pozdravna poruka (po želji snimljena vašim glasom) i snima poruka pozivatelja.

### GPRS (General Packet Radio Service)

Nova ne-glasovna usluga koja omogućava da se obavijesti šalju i primaju unutar mreže mobilne telefonije. GPRS korisnicima mobilnih telefona i računala jamči neprekidnu vezu s internetom. Temelji se na sustavu pod nazivom Global System for Mobile Communication (GSM), odnosno upravljanja vezama priključenih mobilnih telefona kojima upravljaju i sustavu usluga kratkih poruka nazvanom Short Message Service (SMS).

### GSM (Global System for Mobile Communication)

Međunarodni standard za mobilne komunikacije koji jamči kompatibilnost s različitim davateljima usluga mreže. GSM pokriva većinu europskih zemalja i mnoge dijelove svijeta.

### Konferencijski poziv

Mogućnost uspostave konferencijskog poziva koji uključuje do pet sugovornika.

### Lozinka telefona

Sigurnosni kod koji se koristi za otključavanje telefona kad ste odabrali opciju automatskog zaključavanja svaki put kad uključite telefon.

### MMS (Multimedia Message Service)

Servis slanja i primanja poruka za mobilno okruženje, standardiziran WAP Forumom and 3rd Generation Partnership Programom (3GPP). Za korisnike telefona, MMS je poput Short Message Servicea (SMS)-osigurava automatsku, trenutačnu isporuku sadržaja koje je izradio korisnik između dvaju telefona. Za adresiranje poruka se primarno koriste telefonski brojevi, tako da promet protječe između telefona. MMS također nudi podršku za adresiranje e-pošte, kako bi se poruke mogle slati također i e-poštom. Pored tekstualnih sadržaja SMS poruka, MMS poruke mogu sadržavati i slike, glasovne ili audio zapise, a kasnije i video zapise i prezentacijske podatke.

### Osobni identifikacijski broj PIN (Personal Identification Number)

Sigurnosni kod koji štiti telefon/SIM-karticu od neautorizirane uporabe. PIN dostavlja davatelj usluga zajedno sa SIM-karticom. Sadrži od četiri do osam znamenaka i, ako je potrebno, može ga se promijeniti.

### Poziv na čekanju

Mogućnost obavješćavanja korisnika da imaju još jedan dolazni poziv dok je trenutačni poziv u tijeku.

### Preusmjeravanje

Mogućnost preusmjeravanja na drugi broj.

### PUK (PIN Unblocking Key)

Sigurnosni kod koji se koristi za deblokiranje telefona nakon što je netočan PIN unesen tri puta zaredom. Osmeroznamenasti broj dostavlja davatelj usluga zajedno sa SIM karticom.

### Roaming

Uporaba telefona kad ste izvan područja koje pokriva vaš davatelj usluga (primjerice dok ste na putu).

### SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonski brojevi koje vam je isporučio davatelj usluga i koji vam pružaju mogućnost pristupa posebnim uslugama poput glasovne pošte, pretraživanja direktorija, podrške korisnicima i uslugama u nuždi.

### SIM-kartica (Subscriber Identification Module)

Kartica koja sadrži čip sa svim potrebnim obavijestima za rad telefona (obavijesti o mreži i memoriji kao i osobni podaci pretplatnika). SIM-karticu se umeće u mali pretinac na stražnjoj strani telefona, a štiti je baterija.

### SMS usluga (Short Message Service)

Usluga mreže za razmjenu (slanje i primanje) poruka s drugim pretplatnikom, a da s njim ne morate razgovarati. Oblikovanu ili primljenu poruku možete prikazati na zaslonu, primiti, urediti ili poslati.

### Tipke funkcija

Dvije tipke na telefonu označene s  i  čija namjena:

- ✳ Se mijenja ovisno o funkciji koju trenutno koristite
- ✳ Je naznačena u posljednjem redu zaslona, iznad odgovarajuće tipke

### Tri Band

Mogućnost rada na sljedećim vrstama mreže: GSM 900, GSM 1800, kombinirana GSM 900/ 1800 mreža i GSM 1900 MHz mreža, za veću kvalitetu poziva i šire područje roaminga.

Vaš telefon automatski traži posljednju mrežu koju je koristio. Ako je iz bilo kojeg razloga ta mreža nedostupna, telefon će nastojati registrirati se kod druge mreže.

### Usluge identifikacije pozivatelja (CLI - Caller Line Identification)

Usluge koje pretplatnicima omogućavaju pregled ili blokadu telefonskih brojeva pozivatelja.

### Zabrana poziva

Mogućnost ograničavanja dolaznih i odlaznih poziva.

## A

Abc znakovi  
unos • 45  
Aktivan poklopac • 97  
Alarm (7.4) • 105  
Animacije • 65, 67  
Automatsko  
ponovno biranje • 97  
svjetlo • 95  
uključivanje • 105

## B

Baterija  
mjere opreza • 130  
pokazatelj ispražnjenosti  
baterije • 20  
punjenje • 19  
Birani brojevi • 79  
Blokiranje  
SIM-kartice • 94  
telefona • 93  
Briga • 138  
Brisanje  
brojeva  
u imeniku • 37  
obveza • 103  
popisa poziva • 27, 79  
poruke • 61, 62  
zapisa • 99  
Brojevi  
brisanje • 37  
dodavanje imeniku • 37  
fiksno biranje • 94  
ispravljanje • 22  
kopiranje  
imenika • 37  
način • 47  
ponovno biranje • 23  
server govorne pošte • 69  
spremanje • 33  
traženje/biranje • 37

## B (nastavak)

Brojevi (nastavak)  
umetanje u imenik • 36  
uređivanje imenika • 36  
vlastiti • 91  
Brzo biranje • 40

## C

CUG • 114

## Č

Čitanje poruka  
tekst (1.1) • 60

## D

Dodatne postavke (6.8) • 97  
Dodatni tonovi (5.8) • 87  
Dolazne poruke  
tekst (1.1) • 60  
Držanje poziva • 48  
DTMF tonovi  
slanje • 50

## E

Eksplzivna okruženja • 135  
Elektronički uređaji • 133

## F

FDN mod (6.6.6) • 94  
Fotografiranje • 81  
Funkcije  
odabir • 29

## G

Glasnoća  
odabir zvona • 84  
slušalice • 24  
ugađanje • 24

## G (nastavak)

Glasovna pošta (1.8) • 68  
Grafički logo (6.7.5) • 96

## I

Identificiranje pozivatelja  
• 37, 38, 39, 114  
Identitet  
pozivatelja (8.5) • 114  
Igre (9.1) • 117  
Imena  
spremanje • 33  
traženje/biranje • 37  
unos • 42  
Imenik • 33  
brisanje • 37  
brzo biranje • 40  
dodavanje unosa • 37  
kopiranje • 37  
opcije • 36  
skupine  
pozivatelja • 37, 38, 39  
spremanje  
brojeva/imenika • 33  
stanje memorije • 41  
traženje/biranje • 37  
umetanje • 36  
uređivanje • 36  
Info usluge (1.9) • 69  
IrDA  
aktiviraj (6.1) • 89  
port • 89  
Ispravljanje brojeva • 22  
Izbornici  
izgled • 90  
kratice • 55  
popis • 55  
pretraživanje • 54

## J

Jezik (6.5) • 92  
Jutarnje buđenje • 105

## K

Kalendar (7.1) • 99  
Kalkulator (7.5) • 106  
Kartica  
umetanje SIM-a • 17  
Konferencijski poziv • 52  
isključivanje • 53  
upućivanje • 52  
zasebni razgovor • 52  
Kopiranje  
brojeva iz imenika • 37  
obveza • 103

## L

Logo  
davatelja usluga • 96  
grafički (6.7.5) • 96  
Lozinka  
telefon • 122  
telefona  
promjena • 93

## M

Medicinska pomagala • 134  
Melodije • 64, 67, 84  
Mijenjanje  
lozinke za zabranu • 111  
načina unosa teksta • 43  
Mikrofon, isključivanje • 49  
Moje postavke (6.2) • 90  
Moji objekti (1.6) • 67  
Mrežne usluge (8) • 108  
Multimedijalne poruke  
pogledajte Slikovne  
poruke • 71

## O

Obavijesti o zdravlju • 125  
Objekti  
poruka • 64, 67

**O** *(nastavak)*

Oblikovanje poruka  
 tekst (1.3) • 63  
 Obrasci (1.4) • 65  
 Obveze  
 definiranje • 101  
 uređivanje • 102  
 Odabir  
 frekvencije (8.7) • 116  
 funkcija i opcija • 29  
 Odbijanje poziva • 25  
 Odgovor bilo kojom tipkom • 97  
 Odlazne poruke  
 tekst (1.2) • 61  
 Održavanje • 138  
 Opcije  
 odabir • 29  
 Organizator (7) • 99  
 Osvjetljenje • 15, 95  
 automatsko svjetlo • 95  
 protusvjetla • 95

**P**

Pacemakeri • 134  
 PIN-kod • 123  
 promjena • 93  
 provjera • 92  
 PIN2 kod • 124  
 promjena • 94  
 Pisanje poruka tekst (1.3) • 63  
 Pisanje zapisa • 100  
 Podsjetnik svake minute • 88  
 Pokazatelj ispražnjenosti  
 baterije • 20  
 Ponovno biranje  
 automatsko • 97  
 posljednjeg broja • 23  
 Popis obveza (7.2) • 101  
 Poruke  
 dolazne poruke (1.1) • 60  
 glasovna pošta • 68  
 nova poruka (1.3) • 63

**P** *(nastavak)*

Poruke *(nastavak)*  
 objekti • 67  
 obrasci (1.4) • 65  
 odlazne poruke (1.2) • 61  
 pozdravna poruka (6.3) • 91  
 status memorije (1.7) • 68  
 ton (5.5) • 86  
 Postavke (1.5) • 66  
 alarm (7.4) • 105  
 boje • 96  
 datum • 104  
 dodatne (6.8) • 97  
 sigurnost (6.6) • 92  
 telefon (6) • 89  
 ton (5) • 84  
 vrijeme • 104  
 zaslona (6.7) • 95  
 Postavljanje  
 SMS-a • 66  
 znak za poruku • 60  
 Povezivanje  
 sa serverom govorne  
 pošte • 68  
 ton • 88  
 Pozadina • 90  
 Pozadinska  
 fotografija • 90  
 poruke • 64, 67  
 slika • 90  
 Pozdravna poruka (6.3) • 91  
 Pozivi  
 birani (3.3) • 79  
 brzo biranje • 40  
 držanje • 48  
 konferencijski • 52  
 međunarodni • 22  
 na čekanju (8.3) • 51, 112  
 nužda • 136  
 odbijanje • 25  
 ponovno biranje • 23  
 automatsko • 97  
 popisi (2) • 78  
 prekidanje • 23

**P** *(nastavak)*

Pozivi *(nastavak)*  
 preusmjeravanje (8.1) • 108  
 primanje  
 drugog poziva • 51  
 poziva • 25  
 primljeni (3.2) • 78  
 putem imenika • 37  
 trošak (3.6) • 80  
 u nuždi • 136  
 upućivanje • 22  
 vrijeme (3.5) • 79  
 zabrana (8.2) • 110  
 Prečice (6.9) • 98  
 Pretraživač  
 WAP (9.2) • 117  
 Preusmjeravanje poziva  
 (8.1) • 108  
 Pribor • 9  
 Primanje  
 drugog poziva • 51  
 poziva • 25  
 Primljeni pozivi (3.2) • 78  
 Pristupni kodovi • 122  
 Problemi-rješavanje • 119  
 Promjena  
 lozinke • 93  
 PIN2 • 94  
 PIN-a • 93  
 Propušteni pozivi • 26, 78  
 PUK • 123  
 PUK2 • 124  
 Punjenje baterija • 19  
 Putni punjač • 19

**R**

Raspored • 99  
 Rješavanje problema • 119  
 Roaming • 113

**S**

Samo  
 osvjetljenje • 15  
 Server govorne pošte • 69  
 Signalno svjetlo • 16, 96  
 Sigurnosne  
 baterije • 130  
 obavijesti • 125, 137  
 upute • 7  
 Sigurnost (6.6) • 92  
 eksplozivnih  
 okruženja • 135  
 promet • 131  
 radno okruženje • 133  
 Simbolički način • 47  
 SIM-kartica  
 blokiranje • 94  
 umetanje • 17  
 Skupine  
 korisnik • 114  
 pozivatelja • 37, 38, 39  
 Slanje  
 DTMF tonovi • 50  
 poruke • 63  
 tonova tipkovnice • 49  
 Slike  
 ačitavanje • 118  
 skidanje • 118  
 Slikovne poruke  
 dolazne poruke (2.1) • 71  
 MMS Profil (2.6) • 77  
 nova poruka (2.3) • 74  
 obriši sve (2.4) • 76  
 odlazne poruke (2.2) • 73  
 postavke (2.5) • 76  
 Slova  
 mijenjanje načina  
 unosa • 43  
 unos • 42  
 Slušna pomagala • 134  
 Status memorije  
 imenik • 41  
 poruke (1.7) • 68

**S** (*nastavak*)

Svjetlo  
 mreže • 16, 96  
 osvjetljenje • 95  
 Svjetsko vrijeme • 104

**T**

T9 način unosa • 44  
 Tečajna lista (5.6) • 107  
 Tekst  
 mijenjanje načina  
 unosa • 43  
 unos • 42  
 Telefon  
 blokada • 93  
 lozinka • 122  
 Tihi način rada • 28  
 Tipke  
 funkcija • 29  
 kratica • 98  
 mjesto • 10  
 opis • 11  
 Ton  
 dodatne • 87  
 podsjetnik svake minute • 88  
 pogreške • 88  
 poklopca (5.6) • 87  
 poruke (5.5) • 86  
 povezivanja • 88  
 tipkovnice (5.4) • 85  
 uključivanje/isključivanje  
 (5.7) • 87  
 zvona • 84  
 Ton isključen  
 mikrofona • 49  
 tonova tipkovnice • 49  
 Tonovi  
 skidanje • 117  
 Tonovi tipkovnice  
 isključivanje tona • 49  
 slanje • 49  
 ugađanje glasnoće • 24  
 Traženje u imeniku • 37

**T** (*nastavak*)

Trajanje poziva • 79, 88  
 Trošak poziva (3.6) • 80  
 Tvorničke postavke (4.9) • 98

**U**

Uključeno/isključeno (5.7) • 87  
 Uključivanje/isključivanje  
 mikrofona • 49  
 telefona • 21  
 tihi način rada • 28  
 ton • 87  
 Umetanje brojeva u  
 imeniku • 36  
 Uređivanje  
 brojeva  
 u imeniku • 36  
 neodgovoreni pozivi • 27  
 obveza • 102  
 propuštenih poziva • 78  
 skupina pozivatelja • 39  
 zapisa • 100  
 Usluge  
 mreže (6) • 108

**V**

Vanjski zaslon • 16  
 Vibracija • 28, 85  
 Vlastiti broj (6.4) • 91  
 Vrijeme  
 i datum (7.3) • 104  
 poziv • 79  
 svjetsko • 104  
 Vrsta zvona (5.3) • 85

**W**

WAP pretraživač (9.2) • 117

**Z**

Zabava (9) • 117  
 Zabrana  
 poziva (8.2) • 110  
 Zapisi  
 brisanje • 99  
 pisanje • 100  
 uređivanje • 100  
 Zaslon  
 glavni • 13  
 protusvjetla • 95  
 vanjski • 16  
 zaslona (6.7) • 95  
 znakovi • 14  
 Zatvorena skupina  
 korisnika (8.6) • 114  
 Znakovi • 14  
 mijenjanje načina  
 unosa • 43  
 unos • 42  
 Zvono  
 ton (5.1) • 84  
 vrsta (5.3) • 85  
 Zvukovi  
 poruke • 64

### Tri Band GPRS telefon SGH-P100 Kartica za brzo snalaženje

Pristup funkcijama izbornika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pritisnite tipku funkcije <b>Meni</b>.</li> <li>2 Tipkama <b>←</b> i <b>→</b> pretražite popis dok ne dođete do željenog izbornika.</li> <li>3 Pritisnite tipku funkcije <b>Odaberi</b>.</li> <li>4 Tipkama <b>←</b> i <b>→</b> pretražite popis dok ne odaberete željenu opciju.</li> <li>5 Pritisnite tipku funkcije <b>Odaberi</b>.</li> </ol>	<p>Uključivanje/isključivanje</p> <p>Upućivanje poziva</p> <p>Prekidanje poziva</p> <p>Pregled neodgovorenih poziva odmah nakon što ste ih propustili</p>	<p>Pritisnite i držite tipku <b>☎</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Unesite broj.</li> <li>2 Pritisnite tipku <b>☎</b>.</li> </ol> <p>Kratko pritisnite tipku <b>☎</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otklopite telefon i pritisnite tipku funkcije <b>Pogled</b>.</li> <li>2 Tipkama <b>←</b> i <b>→</b> pretražite kroz neodgovorene pozive.</li> <li>3 Ako želite pozvati osobu, pritisnite tipku <b>☎</b>.</li> </ol>
------------------------------	--	---	--

- Svaka od dvije tipke funkcije (**☎** i **☎**) obavlja funkciju koja je označena tekстом iznad nje (dolje red ne zaslonu).



## Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

TRI BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-P100

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Insu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:2000  
EMC : EN 301 489-01 (07-2000)  
EN 301 489-07 (09-2000)  
SAR : EN 50360:2001  
Network : EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex<sup>[IV]</sup> of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK  
Identification mark: 168


The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)





Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2003.05.06




  
In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue)

(name and signature of authorized person)

\* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Primanje poziva	Otklopite telefon ili Pritisnite tisku 
Ugađanje glesnoce	Pritisnite tisku  ili  na lijevoj strani telefona.
Spremanje brojeva u imeniku	<div><div><div>① Unesite broj.</div><div>② Pritisnite tisku funkcije Spremi.</div><div>③ Odaберите znak za kategoriju.</div><div>④ Pritisnite tisku funkcije Odaberi.</div><div>⑤ Unesite ime.</div><div>⑥ Pritisnite tisku funkcije OK.</div><div>⑦ Prema potrebi, promijenite memoriju.</div><div>⑧ Pritisnite tisku funkcije OK.</div><div>⑨ Pritisnite  za povratak na prazan zaslon.</div></div></div>

Traženje broja u imeniku	Odaбир vrste upozorenja
<div><div>① Pritisnite tisku funkcije Ime.</div><div>② Odaберите opciju Traži.</div><div>③ Unesite početak imena.</div><div>④ Za pretraživanje imena, pritisnite tisku .</div><div>⑤ Pritisnite tisku funkcije Pogled.</div><div>⑥ Za pretraživanje brojeva, pritisnite tisku .</div><div>⑦ Za biranje, pritisnite tisku .</div></div>	<div><div>① Odaберите opciju Izbornika Vrstu zvona (5.3).</div><div>② Odaберите opciju:<ul style="list-style-type: none"><li>• Samo svjetlo</li><li>• Melodija</li><li>• Vibracija</li><li>• Vibra+Melodija</li></ul></div><div>③ Pritisnite tisku funkcije Odaberi.</div></div>